

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S130 사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의 사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대폰의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대 전화 사용 설명서는 'www.anycall.com'을 참조하세요.



for Foreigner see page165



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (155쪽 참조)

경 고

● **사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우**



배터리 사용 시 주의하세요.

- 충격이나 열을 가하거나 찌질방 등의 높은 온도에 두거나, 뻘뻘한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.



병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

● 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.



누름 후



눌러 선택

1

SKT 서비스

1:국제로밍	33
2:NATE 접속	33
3:@Playon	36
4:MONETA	39
5:SKT 부가 서비스	46
6 *처14	49
7:NATE Air	49

NATE 접속



누름

2

화면

1:평상시 화면	53
배경 이미지 화면 디자인	
문구 디자인 시계 디자인	
초기화	
2:배경화면 선택	55
전화 올 때 전화 걸 때	
NATE 접속할 때 휴대폰 켜 때	
휴대폰 끄 때 초기화	
3:메뉴 디자인	55
메뉴 화면 모양 메뉴 화면 색상	
서체 변경 글자 크기	
4:다이얼 디자인	56
숫자키 색상/배경	
5:조명 설정	56
조명 시간 버튼 조명	
상태 표시 램프 조명등 기능	
6:이미지 관리	57
다운로드 이미지 나만의 이미지	

3

소리

1:수신벨 선택	61
2:벨/진동 선택	62
3:소리 크기	62
4:기능음 구성	63
5:정각 알람	63
6:취침 모드	64

4

전자다이어리

1:Today	67
2:모닝콜	68
3:알람	69
4:일정관리	70
5:전자 계산기	72
6:할일	73
7:메모	74
8:시계	74
9:단위 환산	75

5

애니콜 세상

1:웰빙 음악 감상	79
2:게임	79
3:음성메모	80
음성메모 녹음 음성메모 포함	
4:음성인식	81
음성인식 설정 이어폰 설정	
5:자동응답	82
자동응답 수신함 자동응답 설정	
인사말 선택 인사말 녹음	
6:적외선 통신	84
수신 모드 명함 전송	
전화번호부 전송 이미지 전송	
멜로디 전송 파일 전송	
7:애니콜 랜드	86
8:애니콜 SOS	87

6

환경설정

- 1: 통화/인터넷 설정 91
전화받기 선택 | 자동 다이얼 |
자동 전화받기 | 수신번호 표시 |
수신 거부 | 수신시 불륨키 동작 |
서비스중 전화수신 | 인터넷 설정
- 2: 메시지 설정 94
수신 알림음 | 받기 설정 |
편지 선택 | 보내기 설정 |
상용 메일 주소
- 3: 카메라 설정 96
촬영음 | 촬영중 환경 |
자동 저장 | 앨범 잠금
- 4: 전화번호부 설정 97
- 5: 메모리 관리자 97
- 6: 사용제한/잠금 98
- 7: 비밀번호 변경 99
- 8: 언어 / Language 99
- 9: 내번호 관리 100
- 0: 버튼 잠금 해제방법 101
- *: 초기화 102
- #: 시간 설정 102

7

메시지

- 1: 메시지 함 105
받은 메시지 | 음성 메시지 |
컬러메일 수신함 | 보낸 메시지 |
보류 메시지 | 예약 메시지 |
내 보관함
- 2: 새 메시지 작성 109
- 3: 컬러 메일 110
- 4: 문구 / 이모티콘 116
상용 문구함 | 애니콜 이모티콘 |
나만의 이모티콘
- 5: 이메일 118
받은 이메일 | 이메일 작성 |
보낸 이메일 | 보류 이메일 |
이메일 설정
- 6: 음성 쪽지 122
- 7: SPAM 차단 122
SPAM 설정 | SPAM 번호 등록 |
SPAM 이메일 등록 |
SPAM 문자열 등록 |
SPAM 메시지 보관함
- 8: 메시지 통신 기록 124
최근 기록 | 총 메시지 기록 |
이벤탈 기록

8

전화번호부

- 1: 간편 검색 128
- 2: 연락처 검색 128
- 3: 연락처 등록 127
- 4: 통화 기록 보기 129
모두 보기 | 부재중 통화 |
수신 통화 | 발신 통화 |
통화시간 보기
- 5: 음성 인식 검색 130
- 6: 그룹 검색 / 관리 130
- 7: 최근 검색 목록 131
- #: 내 번호 / 명함 132

9

카메라

- 1: 촬영 140
- 2: 애니콜 앨범 142
- 3: 포토 스튜디오 144
- 4: NATE Code 145
- 5: 포토 On 146
- 6: 사진 인화 서비스 147



누름

MUSIC

- 1: Music 홈 접속 50
- 2: 마이 앨범 50
- 3: 라이브벨 50
- 4: 환경 설정 50



누름

MONETA

- 1: 신용 카드 40
- 2: 모네타캐쉬 41
- 3: 교통 41
- 4: BANK 42
- 5: 증권 / 금융 43
- 6: 모네타세상 43
- 7: 전자화폐 44
- 8: 쇼핑몰 44
- 9: MY PAGE 45



누른 후 선택

- 1: 소곤소곤 설정 30
- 2: 메모* 30
- 3: 전화번호부* 30
- 4: 메시지* 30
- 5: 송화음차단 30
- 6: 키소리안남 30
- 7: 자기번호송출 30
- 8: DTMF 보내기 30

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와
동일한 메뉴가 실행됩니다.
* 통화중 일부 기능은 사용할 수
없습니다.



차레 보기

1 준비편

구성품 확인하기	12
각 부분의 이름 알기	13
버튼 기능 보기	14
화면 및 아이콘 설명	15
배터리 끼우기	16
배터리 충전하기	16
휴대폰 켜기/끄기	18
버튼음/기능음 크기 조절하기	18
미확인 수신 내용 확인하기	18
메뉴 실행 방법 익히기	19
문자 입력하기	20

2 전화편

여러 가지 방법으로 전화 걸기	24
전화번호를 입력해 전화 걸기	24
최근에 사용한 번호로 전화 걸기	24

단축번호로 전화 걸기	25
뒷번호 또는 앞번호 4자리로 전화 걸기	25
음성으로 전화 걸기	25
ARS 전화 걸기	26
통화가 끝난 후 번호 저장 또는 다른 번호로 전화 걸기	26
전화받기	27
바로 전화 받기	27
전화 거절하기	27
자동응답 받기	28
매너모드 사용하기	28
통화중 기능 사용하기	29

3 SKT 서비스편

SKT서비스 메뉴 실행방법	32
국제로밍 서비스	33
NATE 서비스 사용하기	33
모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기	35

Playon 사용하기	36
MONETA 사용하기	39
SKT 부가 서비스 사용하기	46
**14 사용하기	49
NATE Air 사용하기	49
Music홈 사용하기	50

4 화면편

화면 메뉴 실행 방법	52
평상시 화면 꾸미기	53
평상시 화면 배경 이미지 바꾸기	53
평상시 화면 디자인하기	53
화면에 원하는 문구 나타나게 하기	54
화면의 시계 종류 바꾸기	54
평상시 화면 초기화하기	54
배경화면 선택하기	55
메뉴 디자인하기	55
다이얼 숫자 꾸미기	56

조명 설정하기	56
화면의 조명 꺼짐 시간 선택하기	56
버튼 조명 선택하기	56
상태 표시 램프 설정하기	57
조명등 기능 설정하기	57
내려받은 이미지 관리하기	57

5 소리편

소리 메뉴 실행 방법	60
수신벨 선택하기	61
벨/진동 선택하기	62
소리 크기 조절하기	62
기능음 선택하기	63
정각 알림 설정하기	63
취침 모드 설정하기	64

6 전자다이어리편

전자다이어리 메뉴 실행 방법	66
Today 사용하기	67
모닝콜 설정하기	68
알람 설정하기	69
일정 관리하기	70
월간, 주간, 일간으로 관리하기	70
일정, 기념일, D-day로 관리하기	70
전자계산기 사용하기	72
할일 관리하기	73
메모 입력하기	74
시계 사용하기	74
세계시각 보기	74
스톱워치 사용하기	75
단위 환산하기	75

7 애니콜 세상편

애니콜 세상 메뉴 실행 방법	78
웹빙 음악 감상하기	79

BEJWELED 게임하기	79
음성메모 사용하기	80
음성인식 사용하기	81
음성인식 환경 설정하기	81
이어폰 설정하기	81
자동응답 사용하기	82
자동 응답 설정하기	82
자동 응답된 메시지 확인하기	82
자동 응답 인사말 선택하기	83
자동 응답 인사말 녹음하기	83
적외선 통신 사용하기	84
애니콜 랜드 사용하기	86
내려받은 콘텐츠 실행하기	86
콘텐츠 환경 설정하기	86
애니콜 SOS 사용하기	87
애니콜 SOS 설정하기	87
위급 상황에 사용하기	87

차례보기(계속)

8 환경설정편

환경설정 메뉴 실행 방법	90
통화/인터넷 환경 설정하기	91
메시지 환경 설정하기	94
메시지 도착 알림음 선택하기	94
메시지 수신 환경 설정하기	94
메시지 편지지 선택하기	95
발신 환경 설정하기	95
이메일 상용구(@ 뒤의 주소) 등록하기	95
카메라 환경 설정하기	96
촬영음 설정하기	96
촬영 중 환경 설정하기	96
촬영 후 저장방식 선택하기	96
애니콜 앨범 잠금 설정하기	96
전화번호부 환경 설정하기	97
전화번호부에 기본항목 추가하기	97
검색방법 바꾸기	97
메모리 관리하기	97
사용제한/잠금환경 설정하기	98

비밀번호 바꾸기	99
사용 언어 선택하기	99
내번호 관리하기	100
버튼잠금 해제방법 선택하기	101
초기화하기	102
시간 설정하기	102

9 메시지편

메시지 메뉴 실행 방법	104
메시지 받기	105
수신된 문자 확인하기	105
수신된 음성 메시지 확인하기	106
컬러메일 수신함 확인하기	106
보낸 또는 보류 메시지 관리하기	107
대기 중인 예약 메시지 사용하기	107
내 보관함에 저장된 메시지 사용하기	108
메시지 보내기	109
여러가지 방법으로 메시지 보내기	109
컬러 메일 보내기	110

메일 작성해서 보내기	111
메일보관함에 저장된 메시지 사용하기	113
컬러 앨범 사용하기	114
컬러 메일 환경 설정하기	115
문구/이모티콘 사용하기	116
상용 문구함 사용하기	116
이모티콘 사용하기	117
이메일 사용하기	118
NATE 메일에 수신된 메일 보기	118
이메일 보내기	118
보낸 또는 보류 이메일에 저장한 메일 관리하기	120
메일 발신서버 및 발신자 주소 설정하기	121
음성 쪽지 보내기	122
SPAM 차단하기	122
SPAM 메시지 차단 설정하기	122
차단할 번호, 이메일, 문자열 등록하기	123
SPAM 메시지 보관함 관리하기	123
메시지 통신 기록 확인하기	124

10 전화 번호부 편

전화번호부 메뉴 실행 방법	126
연락처 등록하기	127
저장된 번호 찾기	128
간편 검색 이용하기	128
연락처 검색 이용하기	128
통화기록 확인하기	129
음성인식으로 번호 찾기	130
그룹 검색/관리하기	130
최근에 검색한 목록 보기	131
내 번호/명함 보기	132

11 카메라편

카메라 메뉴 실행 방법	134
카메라 실행하기	136
카메라 메뉴 사용하기	138
사진/동영상 촬영하기	140
일반촬영하기	140

연속촬영하기	140
분할촬영하기	141
동영상촬영하기	141
저장된 사진/동영상 보기	142
포토 스튜디오 사용하기	144
NATE Code 인식해 NATE 접속하기	145
포토 On 서비스 이용하기	146
촬영한 사진 인화 신청하기	147

12 부록 편

벨소리 내려받기	150
바른 배터리 사용법	151
고장 같다고요?	153
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	155
별매품	160
규격 및 특성	160
제품보증서	161
기능요약카드	163

for Foreigner	165
Your Phone	166
Getting Started	168
Basic Functions	172
Menu Functions	176

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cdma2 000이란 ?



cdma2 000은 제3세대 이동통신 기술인 IMT 2 000 의 초기단계 서비스이며, 현재 사용하고 있는 IS-95A/B 와 대비하여 IS-95C 서비스로도 불립니다.

이 서비스는 기존 95 A/B 서비스에서 제공하는 데이터 통신 속도(14.4~64 k bps)를 대폭 증대 (최대 144k bps) 하여 보다 쾌적한 무선 데이터 서비스를 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. c dma 2000 시스템은 동시에 접속할 수 있는 가입자 수를 2배 가량 늘릴 수 있으며, c dma 2000 서비스를 지원하는 단말기는 사용자의 별도 조작없이도 기존 운영망인 IS-95A/B 서비스와 cdma2 000 서비스를 모두 이용할 수 있습니다. 또한, 고속의 데이터통신 환경을 이용한 각종 멀티미디어 서비스 기능을 실용화 할 수 있습니다.

PC링크 PRO기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 사진 등의 데이터를 PC로 내려받은 후 PC링크 PRO 프로그램에서 편집 후 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 멜로디 등도 내려 받을 수 있습니다.





준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

구성품 확인하기	12
각 부분의 이름 알기	13
버튼 기능 보기	14
화면 및 아이콘 설명	15
배터리 끼우기	16
배터리 충전하기	16
휴대폰 켜기/끄기	18
버튼음/기능음 크기 조절하기	18
미확인 수신 내용 확인하기	18
메뉴 실행 방법 익히기	19
문자 입력하기	20

구성품 확인하기

사용 설명서에 사용한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대 폰



배터리 충전 거치대




스테레오 이어마이크로 폰



배터리
(표준형/대용량)




휴대용 반지걸이/
데이터 통신 케이블



사용 설명서


휴대용 반지걸이 연결하기

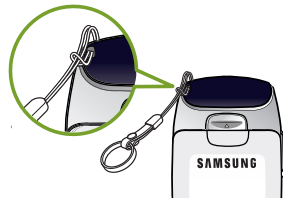

침수 리벨에 관하여

휴대 폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 리벨의 색상이 바뀝니다.
이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름 알기

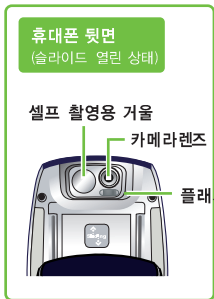

★ 통화 중 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.



외부 커넥터
(여행용 충전기 또는 데이터 케이블 연결하는 곳)

안테나
(휴대폰에 내장되어 있음)



스피커

화면




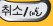











이어폰 잭

카메라 버튼
(옆면)

버튼

적외선포트

버튼 기능 보기

 <ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행 / 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 ● 메뉴 실행 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (98쪽 참조)
 <ul style="list-style-type: none"> ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태 ● (슬라이드 열린 상태) 대기중 : 버튼음, 기능음 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 조절 ● (슬라이드 닫힌 상태) ☎ : 길게 누르면 화면 커짐 / 음성으로 시각 알림 🔊 : 조명등 설정 후 길게 누르면 조명등 커짐 (57쪽 참조) 📞/📞 : 연속 4회이상 누르면 애니콜 SOS 동작 (87쪽 참조) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 ● 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 ● (슬라이드 열린 상태) 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행
 <ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때 	<div>  <p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 상, 하, 좌, 우 설정된 기능 단축 버튼 </div> <div>  <p>: Music 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 Music홈 바로 접속</p> </div> <div>  <p>: 전화번호부 메뉴 단축 버튼</p> <p>길게 누르면 전화번호부 검색(연락처/간편/그룹/최근 검색목록) 실행</p> </div> <div>  <p>: (대기중) MONETA 메뉴 단축 버튼</p> <p>(통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행</p> </div> <div>  <p>: 메시지 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 문자메시지 작성 (109쪽 참조)</p> </div> <div>  <p>: NATE, @Playon, NATE Air, WNC 메뉴 실행 버튼</p> <p>길게 누르면 NATE에 바로 접속</p> </div>
 <ul style="list-style-type: none"> ● 전화 걸 때 / 받을 때 ● 짧게 누르면 최근 기록 나타남 ● 길게 누르면 최근 기록의 최근 번호로 통화 연결됨 	
 <ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때 	
 <ul style="list-style-type: none"> ● 매너모드를 설정/해제할 때 (28쪽 참조) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● (슬라이드 닫힌 상태) 길게누르면 카메라 실행 선택 상태 (슬라이드 열린 상태) 길게 누르면 카메라 촬영 상태(140쪽 참조), 촬영중 셔터기능 (통화중) 길게 누르면 통화 내용 녹음(29쪽 참조)



화면 및 아이콘 설명



▲ 화면

- 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등을 표시합니다.
- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 적당합니다.
- 전화가 걸려오거나 메시지 수신, 자동응답 수신, 설정한 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다. (56쪽 참조)

화면 상단에 표시되는 아이콘에 대한 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 T 신호 약함 T 신호 강함		적외선 통신 중 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박 이다가 전화가 연결되면 표시		휴대폰 잠금 모드가 설정되면 표시
	서비스가 안될 경우 표시		벨소리, 벨 점점 크게가 설정되면 표시
	애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시		음성벨 모드가 설정되면 표시
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시		진동 모드가 설정되면 표시
	문자 메시지가 수신되면 표시		무음(램프) 모드가 설정되면 표시
	컬러 메일이 수신되면 표시		진동 후 벨 모드가 설정되면 표시
	음성 메시지가 수신되면 표시		매너모드가 설정되면 표시
	애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시		취침 모드가 설정되면 표시
	자동응답이 설정되면 표시		방송메시지가 수신되면 표시
	Music 재생시에 표시		배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

배터리 끼우기

배터리를 휴대폰 뒷면
홈에 맞추세요.



화살표 방향으로 '찰각'
소리가 날 때까지
누르세요.



>> 배터리를 빼려면

분리 버튼을 위로 당긴
상태에서 화살표 방향으로
배터리를 빼냄



배터리 충전하기

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
여행용 충전기(TCH080KSK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나
가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 사용하세요.

>> 휴대폰에 끼운 상태에서 충전하려면

여행용 충전기의 한쪽 끝을
외부 커넥터에 연결한 후

2 220V 콘센트에 연결



>> 충전이 끝나면

커넥터 양옆의 버튼을
누른 상태에서 화살표
방향으로 빼냄



>> 배터리만 충전하려면



배터리를 ❶ 과 같이 맞춘 후
❷ 방향으로 '찰칵' 소리가
날 때까지 누름

❸ 여행용 충전기의 한쪽 끝을
거치대의 커넥터에 연결

❹ 220V 콘센트에 연결

>> 충전이 끝나면

분리 버튼을 위로 당긴
상태에서 화살표 방향으로
배터리를 빼냄



>> 배터리가 부족하면



- 배터리 아이콘이 □ 모양으로 바뀝니다.
- □ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

>> 충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
충전 거치대와 여행용 충전기를 바르게 연결하였는지 확인하세요.
바르게 연결하지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면
충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요.
(154쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지
않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다.
처음보다 사용 시간이 반이상 줄어들면 새 배터리를 구입하세요.

휴대폰 켜기/끄기

>> 켜려면



길게 누르면 전원 켜짐

>> 끄려면

(휴대폰 전원 켜진 상태에서)



길게 누르면 전원 꺼짐

버튼음/기능음 크기 조절하기

1 대기 상태에서 / 누름

2 / 눌러 '버튼음' 또는 '기능음' 선택

3 / 눌러 원하는 크기로 조절

알아두기

- 버튼음/기능음을 누를 때 나는 소리의 종류를 바꿀 수 있습니다. (63쪽 참조)
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 을 길게 누르면 음성으로 시간을 알려줍니다. 단, 기능음 소리를 나지 않게 설정한 경우에는 동작하지 않습니다.


미확인 수신 내용 확인하기

부재중 전화, 문자/음성 메시지, 자동응답에 확인하지 않은 수신 내용이 있을 경우 대기 화면에 표시해 확인 가능하도록 하는 기능입니다.

아래와 같은 화면이 나타나면



눌러 확인할 수신 목록 선택

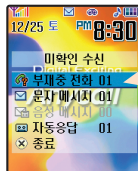

확인하지 않은 수신 목록과 개수가 표시됨


2 해당 수신함으로 이동하려면 누름

3 표시된 화면을 닫으려면 누름

메뉴 실행 방법 익히기




>> 단축 버튼을 눌러 실행하려면

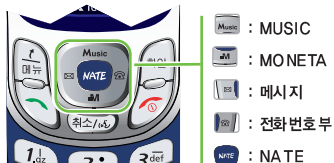단축 버튼을 누르면 버튼에
설정된 메뉴가 실행 됩니다.
제공하는 단축 버튼을
참조 하세요.



>> 바로 가기로 실행하려면

바로 가기 메뉴에 자주 사용하는 기능을 등록하면 등록된 기능을 간편하게
실행할 수 있습니다.

-  대기 상태에서  길게 누름
-  해당 기능이 등록된 번호 누름




>> 연결 메뉴를 실행하려면

화면 왼쪽 아래에 **메뉴**가 나타나면 연결메뉴가 있다는 표시입니다.

연결메뉴를 실행하려면  누름

슬라이드가 닫힌 상태에서는
버튼 잠금 기능을 해제한 후 사용하세요
버튼 잠금 해제 후 일정시간 사용하지
않으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
(버튼 잠금 방법 선택하기 → 101쪽 참조)

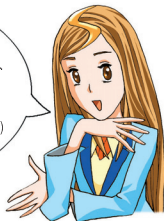


문자 입력하기

한글(천.자.인), 영문자(소/대문자), 숫자, 특수문자 입력하기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 화면에서

를 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : 평상시 화면의
'문구 디자인'



- **가** : 한글 모드
- **a** : 영문 소문자 모드
- **A** : 영문 대문자 모드
- **특** : 특수문자 모드
- **1** : 숫자 모드

글자를 지우려면
'취소' 버튼을 짧게 눌러.
길게 누르면 모든 글자가
지워진다구!



2단계 입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서


숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.



모음 입력 방법 한글 창제 원리인 천지인(丨, ·, —)을 원하는 모음의 구성 순서대로 조합

예	아 → 0 (丨), 2 (·)	야 → 0 (丨), 2 (·), 2 (—)	우 → 0 (丨), 3 (—)
	어 → 0 (丨), 2 (·), 1 (丨)	여 → 0 (丨), 2 (·), 2 (—), 1 (丨)	유 → 0 (丨), 3 (—), 2 (·), 2 (—)
	오 → 0 (丨), 2 (·), 3 (—)	요 → 0 (丨), 2 (·), 2 (—), 3 (—)	
	왜 → 0 (丨), 2 (·), 3 (—), 1 (丨), 2 (·), 1 (丨)		


다음 입력 방법





- 버튼을 반복하여 누르면 버튼에 인쇄된 자음과 쌍자음이 차례로 나타납니다.
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

- ㄱ → 4 한 번 누름
- ㅋ → 4 두 번 누름
- ㄲ → 4 세 번 누름


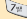
▼ 영문 소문자{a} 또는 대문자{A} 입력 상태에서



- 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복하여 누르세요.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면 처음 알파벳 입력 후  을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예	m →  한 번 누름	@ →  짧게 누름
	n →  두 번 누름	# →  길게 누름
	o →  세 번 누름	

▼ 특수문자{!} 입력 상태에서

- 입력 창에서 원하는 특수문자의 번호에 해당하는 버튼을 누르세요.

예 ! →  누름 ~ →  누름






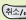
- 다른 특수문자 화면을 보려면  /  을 누르세요.



▼ 숫자{1} 입력 상태에서

- 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요.
- 한글, 영문 소문자 또는 영문 대문자, 특수문자 입력 상태에서는 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르세요.

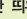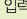예 1 →  누름

- 한 칸 띄우려면  을 누르세요. 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면  /  을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 한글 모드인 경우  을 세 번, 영문 모드인 경우  을 한 번 누르세요.
- 입력한 글자를 지우려면  를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 특수문자에서 기존 제품 및 타사 제품으로의 그림 문자 전송 시 깨져 보일 수 있습니다. 단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 되지 않아 그림 문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

문자 입력하기 (계속)

(입력예) 'Love 삼성1004♥'

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5번 세 번 누름 L

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6번 세 번 누름 8번 세 번 누름 3번 두 번 누름 8번 누름
Ll Lov Lovl Love

한글(가)
입력 모드 선택

8번 1번 2번 누름 0번 두 번 누름 8번 2번 1번 0번 누름
Love 삼 Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1번 누름 0번 누름 0번 누름 4번 누름
Love 삼성 Love 삼성1 Love 삼성10 Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

Music / All 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 5번 누름 8번 누름
Love 삼성1004♥

한번만 따라해 보세요
정말 쉽게
익힐 수 있습니다.






전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기	24
전화 받기	27
매너 모드 사용하기	28
통화중 기능 사용하기	29

여러 가지 방법으로 전화 걸기

전화번호를 입력해 전화 걸기

대기 상태에서 번호 누른 후  누름

- 끝 번호를 길게 누르면  를 누르지 않아도 연결됩니다.
- 메시지를 보내려면 :  누름
- 전화번호부에 저장하려면 :  누름


상대방과 연결되면 통화하기

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼됩니다.
- 통화 시간이 화면에 표시됩니다.
(통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산합니다.)

통화를 끝내려면  누름



- 통화가 끝났을 때 번호를 저장하거나 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다. (26쪽 참조)




알아두기

- 최근에 사용한 번호로 전화를 걸려면 대기 상태에서  를 길게 누르세요.


최근에 사용한 번호로 전화 걸기

대기 상태에서  누름

- 최근 기록을 상세히 보려면 :  /  누름
- 전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됨

 : 발신 통화	 : 자동응답 전화
 : 수신 통화	 : 받은 메시지
 : 부재중 전화	 : 보낸 메시지
 : 수신 거부 번호로 등록된 전화	




검색 버튼 눌러 사용할 번호 선택 후  누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지 전송 : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- SPAM 등록 : 선택한 번호를 SPAM으로 등록할 수 있습니다.
- 전화번호 저장 : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 선택한 번호를 최근 기록에서 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서  를 누르면 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제 메뉴가 나타납니다.







단축번호로 전화 걸기

대기 상태에서

(단축 번호 001~009) 가장 뒷자리 숫자 길게 누름

(단축 번호 000, 010~999)

앞 자리수는 짧게 누른 후 가장 뒷자리 숫자 길게 누름



- 단축 번호 7번 :  길게 누름
- 단축 번호 25번 :  짧게 누른 후  길게 누름
- 단축 번호 123번 :   짧게 누른 후  길게 누름

뒷번호 또는 앞번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 뒷번호 또는 앞번호 4자리만을 입력해 원하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

대기 상태에서 '뒷번호' 또는 '앞번호' 4자리 누름

- 전화번호부, 최근 기록(부재중/통화/메시지)의 번호 중에서 뒷번호 또는 앞번호 4자리가 일치하는 번호를 표시합니다.

 검색 버튼 눌러 원하는 번호 선택 후  누름

음성으로 전화 걸기

대기 상태에서  길게 누름



슬라이드를 열면
자동으로 음성으로
전화 걸기 상태가 되게
설정할 수 있습니다.
(81 쪽 참조)



 음성 안내에 따라 통화할 이름 말함

 이름이 맞으면 '예'라고 말함

- 저장된 번호가 둘 이상이면 '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳을 말하면 됩니다.
- 잘못 찾은 경우 '아니오'라고 말한 후, 다시 이름을 말하세요.



 연결되면 통화하기

여러 가지 방법으로 전화 걸기 (계속)



ARS 전화 걸기

텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System) 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 입력해야 합니다. 전화번호를 입력할 때 포즈 기호 'P'(잠시 멈춤 시간)를 이용해 ARS에서 사용할 번호를 미리 입력해 둘 수 있습니다.

>> 포즈 기호를 이용해 번호를 입력하려면

대기 상태에서 ARS 전화번호 입력 →  눌러
수동대기(P) 선택해  누른 후 ARS에서 사용할 번호 입력

- 번호가 여러 개이면 위와 같은 방법으로 입력하는 과정을 반복하세요.

 전화를 걸려면  누름


>> 통화 중에 사용하려면



ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다  누름

통화가 끝난 후 번호 저장 또는 다른 번호로 전화 걸기


- 전화를 건 번호가 전화번호부에 저장되지 않은 번호이면 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 만일 전화번호부에 저장된 번호라면 새 연락처, 기존 이름에 추가, 편집 메뉴가 나타납니다. 저장된 번호(번호가 2개 이상 저장된 경우)이면 같은 이름의 다른 연락처를 선택할 수 있는 상태가 됩니다.
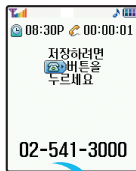
>> 저장 상태가 되면



 을 누른 후 원하는 저장 위치
선택 후  을 누르세요.
(저장 방법 → 127쪽 참조)

>> 다른 연락처로 전화를 걸려면

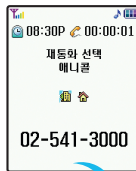

검색 버튼으로 다른 번호를
선택한 후  을 누르세요.

전화 받기

바로 전화 받기

1 전화가 오면 슬라이드를 열거나  누름

- 발신번호 표시 서비스에 가입하면 상대방의 전화번호가 표시됩니다.
- 전화 받는 방법을 바꿀 수 있습니다. (91쪽 참조)

2 연결되면 통화하기

3 통화를 끝내려면  누름

- 슬라이드를 닫아도 통화가 종료됩니다.

알아두기

- 발신번호 표시 서비스 기능
'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 수신벨 종류(61쪽 참조), 벨/진동 선택(62쪽 참조), 벨소리 크기(62쪽 참조)를 바꿀 수 있습니다.


전화 거절하기

1 전화벨이 울리면  길게 누름

2 벨소리(또는 진동)가 멈추고 무음 또는 응답 메시지 송출 상태가 됨

- 무음벨(램프만 깜박임) 또는 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지가 송출 되도록 설정할 수 있습니다. (수신시 볼륨키 동작 93쪽 참조)



램프가 깜박일 때
슬라이드를 열거나
 을 누르면
통화 할 수
있습니다.

알아두기

부재중 전화를 확인하려면


'부재중 전화' 화면이 나타나면  을 눌러 확인하세요.

☐☐☐ 매너모드 사용하기

자동응답 받기

자동응답이 설정된 경우에는 걸려온 전화를 자동응답으로 받습니다.
(자동응답 설정 → 82쪽 참조)

1 전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 인사말이 나감


- 설정한 시간 전에 바로 응답하게 하려면  을 길게 누름

2 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음

- 상대방 녹음중에  를 누르면 통화 가능

3 상대방이 녹음한 메시지 확인하기 (82쪽 참조)


알아두기

- 자동응답이 해제된 경우 걸려온 전화를 거절하려면 전화벨이 울릴때  을 길게 누르세요.

>> 설정하려면



길게 누름

- 매너 모드로 전환되면서 화면 상단에  이 나타납니다.



>> 해제하려면

설정된 상태에서  을 길게 누름

- 핸드프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

알아두기

매너모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안내 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우 제외)

- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각에 알람음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 메시지 수신음이 울립니다.
- 사진 및 동영상 촬영시 카메라 촬영음이 들립니다.

통화 중 기능 사용하기


>> 상대방의 소리 크기를 조절하려면

휴대폰 왼쪽면의 음량 버튼 ( / ) 반복해 누름

>> 통화내용을 녹음하려면

 길게 누름

 통화 내용 녹음함 → 녹음을 끝내려면  누름

- 잠시멈춤/계속녹음 :  누름
- 통화가 끝나면 자동으로 저장됩니다. (확인 방법 → 80쪽 참조)




>> 소곤소곤 기능을 사용하려면

내 통화 소리가 주변 환경에 방해를 받을 때 사용하세요. 설정된 상태에서 큰 소리로 말하면 상대방이 놀랄 수 있으므로 반드시 작은 소리로 말하세요.

 을 길게 누름

- 소곤소곤 기능이 '설정' 또는 '해제' 됩니다. 설정하면 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

>> 통화 중에 상대방이 불러주는 번호 저장하기

1 저장할 번호 입력 후  누름

2 원하는 등록 방법 선택 후  누름

기존이름에 추가를 선택한 경우 이름 선택 후  누름

3 원하는 저장 위치 선택 후  누름

전화번호 등록 상태가 되면 완성해 저장하기





메뉴 보기


번호를 입력한 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메모 : 입력한 번호를 메모장에 등록할 수 있습니다.
- 전화번호 저장 : 입력한 번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
- 메시지 전송 : 입력한 번호로 문자 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 키소리안남 : 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지않게 할 수 있습니다. 통화가 끝나면 자동 해제됩니다.
- 자기번호송출 : 호출할 때 선택하면 내 휴대폰 번호를 자동으로 보냅니다.
- DTMF보내기 : 입력한 번호를 상대방에게 전송할 수 있습니다.

>> 통화 중 옵션 메뉴를 사용하려면

통화 중에  를 눌러 원하는 기능 선택

- 소곤소곤 설정 : 내 통화 소리가 주변 환경에 방해를 받을 때 내 소리를 크게 설정할 수 있습니다.
- 메모 : 메모를 확인하거나 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부 : 전화번호부를 실행해 저장된 번호를 확인할 수 있습니다.
- 메시지 : 메시지 메뉴를 실행해 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 송화음 차단 : 내 소리를 상대방이 들을 수 없게 할 수 있습니다. 들리게 하려면 송화음 차단을 선택하세요. 통화가 끝나면 자동 해제됩니다.
- 키소리안남 : 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지않게 할 수 있습니다. 통화가 끝나면 자동 해제됩니다.
- 자기번호송출 : 호출할 때 선택하면 내 휴대폰 번호를 자동으로 보냅니다. '키소리안남' 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.
- DTMF보내기 : 화면에 입력한 번호를 상대방에게 보낼 수 있습니다. DTMF 송출 확인 화면이 나타나면 예를 선택한 후  누르세요.

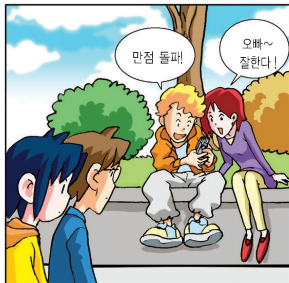

SKT 서비스 편

무선 인터넷편

이 휴대폰을 이용한 무선 인터넷
사용법을 설명합니다.

SKT 서비스 메뉴 실행방법	32
국제 로밍 서비스	33
NATE 서비스 사용하기	33
모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기	35
@Playon 사용하기	36
MONETA 사용하기	39
SKT 부가 서비스 사용하기	46
*14 사용하기	49
NATE Air 사용하기	49
Music홈 사용하기	50

메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름

SKT 서비스 메뉴 실행 방법

시작



대기 상태에서
메뉴 누름



'1 SKT 서비스' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
연의설명
보기

국제로밍 서비스 (33쪽)

1번 국제로밍

NATE 서비스 사용하기 (33쪽)

2번 NATE 접속

@Playon 사용하기 (36쪽)

3번 @Playon

MONETA 사용하기 (39쪽)

4번 MONETA

SKT 부가 서비스 사용하기 (46쪽)

5번 SKT 부가 서비스

**114 사용하기 (49쪽)

6번 **114

NATE Air 사용하기 (49쪽)

7번 NATE Air

Music 홈 사용하기 (50쪽)

국제로밍 서비스

SKT 서비스 메뉴에서 1. 누름 (32쪽 참조)

→ 원하는 서비스 선택 후 확인 누름

- 한국(SKTelecom) : 한국에서 사용할 때 선택하세요.
- 자동선택 : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스를 이용할 수 있습니다
- A지역(중국 등) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택하세요.
- B지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택하세요.

휴대폰 전원이 꺼졌다가 켜짐

국내에서 사용중인
휴대폰을 해외에서
사용할 수 있도록
서비스 사업자가
제공하는 서비스입니다.
자세한 해외 사용지역 및
통화방법 안내는
서비스 사업자에게
문의 바랍니다.



NATE 서비스 사용하기

>> NATE에 접속하기

SKT 서비스 메뉴에서 2. 누름 (32쪽 참조)

또는 대기 상태에서 NATE 길게 누름

NATE에 접속, 검색 버튼 이용해 NATE 사용하기

메뉴 이동 : 누름	메뉴 선택 : 또는 해당 번호 누름
상위화면으로 : 누름	이전 화면으로 : 누름
접속 끝내기 : 누름	NATE 메뉴 실행 : 누름

알아두기

- 무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠 항목을 내려받을 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

■■■ NATE 서비스 사용하기 (계속)

>> 브라우저 메뉴 사용하기






■ NATE 접속 중에 누름



화면의 표시 내용 및
선택 방법은
사업자의 사정에 따라
다를 수 있습니다.



/ 눌러 원하는 항목 선택






-  : 최근에 사용 한 사이트 확인
-  : 원하는 페이지로 이동
-  : 즐겨찾기 추가/보기
-  :
 - 전화번호 부에 등록된 이름과 휴대폰 번호, E-mail 주소 확인
 - Music Player로 바로 이동
 - 현재 사이트를 웹페이지로 저장
 - 내려 받은 그림 친구/멜로디 삭제
 - 브라우저 환경 설정 (화면 스크롤단위, 버전 선택, 메뉴 위치 기억, 기본값 복구)
-  : 브라우저 정보 확인

/ 눌러 원하는 항목 선택 후 누름



모바일 주소 사이트 (WINC)를 이용해 접속하기

- 모바일 주소 사이트에서는 접속할 사이트의 영문 도메인 주소를 휴대폰 키패드의 숫자 버튼을 눌러 간편하게 접속할 수 있습니다.
- 숫자 주소는 영문 도메인에 일치하는 휴대 전화 키패드의 숫자+#{구분자}+**고유번호** 순서로 입력하세요.

- 1 대기 상태에서  누름
- 2  눌러 'WINC' 선택 후  누름
- 3 도메인 숫자 입력 후  누름
 }} {예} SK텔레콤에 접속하려면
 ● '11#011' 입력 후  누름
- 4 접속 후 사용하기

알아두기



● 고유번호란?

WINC에 등록 된 사이트의 고유번호입니다.
원하는 사이트의 고유번호를 모르면 WINC 접속 후 '추천페이지 보기'를 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.




Playon 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 mPlayon 사이트에 접속해 게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다.
내려받은 콘텐츠들은 mPlayon에 보관되며 mPlayon을 이용해 콘텐츠 실행, 삭제, mPlayon 환경 등을 설정할 수 있습니다.

>> mPlayon에 접속하기

- 1 SKT 서비스 메뉴에서  누름 (32쪽 참조)
- 2 'mPlayon 접속' 선택 후  누름
mPlayon 초기 페이지에 접속됨
- 3 화면의 지시에 따라 원하는 콘텐츠 내려받기
 - 검색 방법은 33쪽 참조

>> mPlayon에 내려받은 콘텐츠 사용하기

- 1 SKT 서비스 메뉴에서  누름
- 2 실행할 콘텐츠 선택 후  누름
- 3 화면의 지시에 따라 실행 끝내려면  누름



>> 콘텐츠 메뉴 사용하기

■ SKT 서비스 메뉴에서 **3번** 누름 (32쪽 참조)

■ 콘텐츠 선택 후 **메뉴** 누름



■ 선택한 콘텐츠 사용하기 (표참조)

등록 정보를 확인하려면	1번 누름 또는 확인 누름
삭제하려면	2번 누름
순서를 바꾸려면	1 3번 (폴더 내이동) 또는 4번 (폴더 간이동) 누름 2 Move / 이동 눌러 콘텐츠 위치 선택 3 확인 누름
새폴더를 만들거나 폴더 이름을 바꾸려면	1 5번 (새폴더생성) 또는 6번 (이름바꾸기) 누름 2 이름 입력(문자 입력 방법 : 20~22쪽 참조) 3 NATE 누름

알아두기

- 콘텐츠 실행 중에 전화가 오면
NATE 서비스에 연결되지 않은 상태이면 일시 정지 상태가 되면서 전화가 수신됩니다. 만일 2인용 게임, 실시간 주식증권 거래 등 NATE와 연결된 서비스를 이용하고 있었다면 전화는 통화중 상태가 됩니다.


Playon 사용하기 (계속)


Playon 환경 설정하기

SKT 서비스 메뉴에서  누름 (32쪽 참조)

1 '제어판' 선택 후  누름

-  누름 : 설정 상태
-  누름 : 사운드 제어
-  누름 : 목록 업데이트
-  누름 : 대기 화면 초기화
-  누름 : 시스템 파일 삭제
-  누름 : 전체 파일 삭제

3 원하는 환경 선택 후  누름

4 끝내려면  누름

알아두기

● 설정 상태	제어판에서 설정한 상태를 볼 수 있습니다.
사운드 제어	Playon 사용 중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
목록 업데이트	콘텐츠 항목을 업데이트 할 수 있습니다.
대기 화면 초기화	대기 화면에 폰테마 콘텐츠를 원래 상태로 되돌릴 수 있습니다.
시스템 파일 삭제	내려 받은 플레이어 파일을 삭제할 수 있습니다.
전체 파일 삭제	내려 받은 콘텐츠 항목을 삭제할 수 있습니다.



서비스 사업자가 제공하는
일부 콘텐츠 화면은 휴대폰 화면보다
작게 표시될 수 있습니다.
이것은 콘텐츠 오류나 화면 교장이
아닙니다.

MONETA 사용하기


휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 결제를 할 수 있습니다.

>> 모네타 칩(chip) 설치하기

1 배터리를 빼내기



2 발급된 카드에서 칩을 분리한 후 휴대폰에 끼우기




3 배터리 끼우기



알아두기

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버쉽 카드(UTO, TTL 등), OK캐쉬백, 전자화폐 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다.
이 칩을 휴대폰에 설치하면 휴대폰만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있게 됩니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보가 내장되어 있으므로 분실이나 취급에 주의하세요. 도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 비밀번호가 타인에게 알려지지 않도록 주의하세요.

>> 모네타 칩 빼기

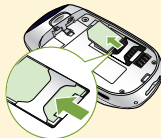


휴대폰 결제를 이용하기 위해서는 모네타 칩을 설치해야 합니다. 가까운 SK텔레콤 지점에 문의하세요.



신용카드 결제하기

휴대폰에서 신용카드로 지불을 할 수 있게 하는 서비스입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서  ,  누름

2 비밀번호 입력 후  누름

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 포트를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

3 휴대폰을 수신기에 대기

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (45쪽 참조)

4 결제 완료

- 적외선 결제의 경우 "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

알아두기

카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 그런 경우 해당 신용카드사에 문의하세요.



모네타캐쉬 결제하기

휴대폰을 이용하여 모네타캐쉬로 대금을 지불할 수 있습니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서  ,  누름

2 비밀번호 입력 후  누름

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 포트를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

3 휴대폰을 수신기에 대기

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (45쪽 참조)

4 결제 완료

- 적외선 결제의 경우 "완료 되었습니다" 메시지가 나타납니다.

교통서비스 이용하기

휴대폰으로 교통요금 지불 및 사용한 교통요금을 조회할 수 있습니다.
칩의 종류에 따라 교통기능이 없을 수도 있습니다.
자세한 사항은 사업자에게 문의하세요.

>> 선불교통카드 사용하기

1 대기 상태에서  ,  누름

2 교통카드 잔액 표시됨

- 교통카드 잔액 표시됨



교통카드 기능은
휴대폰 전원이
꺼져 있어도
사용할 수
있습니다.

3 충전하려면 "예" 선택 후  누름

알아두기

- 교통서비스를 이용할 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다.
- 휴대폰의 전원이 꺼져 있어도 교통서비스를 이용할 수 있습니다.
- MONETA 칩의 종류에 따라 교통서비스 기능이 없을 수 있습니다.

MONETA 사용하기 (계속)

>> 후불 교통카드 사용하기

대기 상태에서  ,  누름

 최근 사용 일시와 사용 금액 표시됨



BANK 서비스 이용하기

계좌정보를 저장한 칩을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹 (예금조회, 이체 등), 현금카드(CD, ATM), 칩 정보관리, 기타 부가 서비스 등을 이용할 수 있습니다.

대기 상태에서  ,  누름

 제휴 은행의 Banking 서비스 이용

- 제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 이용할 수 있습니다.
- 자세한 서비스 이용 방법은 제휴 은행의 홈페이지를 참고하세요.

알아두기

- 카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 그런 경우 해당 신용 카드사에 문의하세요.



증권/금융 서비스 이용하기

무선 인터넷에 접속하여 증권, 재테크, 부동산, 보험 등의 정보를 개인 맞춤 형태로 이용할 수 있습니다.

대기 상태에서  ,  누름

무선인터넷 접속되면 해당 서비스 이용

알아두기

- 무선 인터넷에 접속하여 증권, 재테크, 부동산, 보험 등의 정보를 개인화된 맞춤 정보 형태로 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

모네타세상 이용하기

휴대폰으로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓/쿠폰, 쇼핑방송, 레저/스포츠, 의료/건강, ID출입증, 민원서류 발급, OK Cashbag 서비스를 이용할 수 있습니다.

대기 상태에서  ,  누름



-  누름 : 멤버쉽카드 이용하기
-  누름 : 상품권 이용 / 내려받기
-  누름 : 티켓/쿠폰 구매 및 이용하기
-  누름 : 쇼핑방송 이용하기
-  누름 : 레저/스포츠 이용하기
-  누름 : 의료/건강 이용하기
-  누름 : ID출입증 이용 / 내려받기
-  누름 : 민원서류 발급받기
-  누름 : OKCashbag 이용하기

번호 선택 후 해당페이지 이용

알아두기




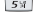
- 해당 멤버쉽 제휴 카드는 무선으로 내려받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.
- 자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

■■■■ MONETA 사용하기 (계속)

전자화폐 이용하기

휴대폰으로 전자화폐를 지불/충전할 수 있고, 충전 확인, 거래내역 확인 및 카드의 정보를 조회할 수 있습니다.
칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수도 있습니다.

대기 상태에서 , 누름

-  누름 : 전자화폐 지불하기
-  누름 : 전자화폐 충전하기
-  누름 : 충전 확인
-  누름 : 거래 내역조회
-  누름 : 카드 정보조회

2 해당 내용 조회하기

알아두기

- 자세한 내용은 해당 전자화폐사에 문의하세요.

쇼핑몰 이용하기

MONETA 카드, MONETA 캐쉬, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선 인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.


1 대기 상태에서 , 누름

2 무선인터넷 쇼핑몰에 접속됨

3 쇼핑하기

- 모네타쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하면 모바일 쇼핑몰의 지불 체험을 안전하게 할 수 있습니다.

휴대 폰으로 전자화폐를
지불, 충전 및 거래 내역과
카드 정보를 조회 할 수 있습니다.
칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이
없을 수도 있으니 확인해 보세요.

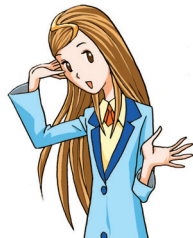

My Page 이용하기

보유하고 있는 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서, Ir/RF 지불설정, 주결제수단을 확인, 설정 및 관리할 수 있습니다.
무선 공인인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리할 수 있습니다.
휴대폰 지불/결제 방법을 적외선(Ir) 혹은 무선(RF) 결제로 설정할 수 있습니다.

대기 상태에서 , 누름



-  누름 : 카드 정보 조회하기
-  누름 : Cash 조회 / 관리하기
-  누름 : 개인정보 관리하기
-  누름 : 인증서 관리하기
-  누름 : Ir/RF 지불 설정하기
-  누름 : 주결제수단 설정하기

원하는 서비스 선택 후 해당페이지 이동

접속을 끝내려면 누름



알아두기



- '개인정보 내려받기' 메뉴는 본인의 정보를 자동으로 저장합니다.
저장된 정보는 '개인정보 조회' 및 '배송지 정보 조회'에서 확인할 수 있습니다.
- '입력정보 초기화'는 입력된 개인정보를 모두 삭제합니다.
- 인증기관 접속 : 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있습니다.
개인인증서 : 설치된 개인인증서를 조회할 수 있습니다.
인증기관 인증서 : 설치된 인증기관의 인증서를 조회할 수 있습니다.
도움말 : 인증서 관리시 필요한 사항을 확인할 수 있습니다.





SKT 부가 서비스 사용하기

소리샘으로 연결하기

전원이 꺼져있거나 전화를 받지 못한 경우에 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 음성 사서함 서비스입니다.

SKT 서비스 메뉴에서  ,  누름

 원하는 서비스 선택후  누름



-  누름 : 접속하기
-  누름 : 등록하기
-  누름 : 즉시 연결등록하기
-  누름 : 해제하기



 접속을 끝내려면  누름



자동연결하기

수신상태에 따라 벨이 울린 후 받지 않거나 미쳐 받지 못한 경우에만 원하는 전화로 연결할 수 있는 서비스입니다.

SKT 서비스 메뉴에서  ,  누름

 원하는 서비스 선택후  누름


-  누름 : 등록하기
-  누름 : 해제하기



 접속을 끝내려면  누름

착신전환하기

전화를 받을 수 있는지의 여부를 떠나서 무조건 원하는 전화로 연결할 수 있는 서비스입니다.

1 SKT 서비스 메뉴에서 5 누름, 3 누름

2 원하는 서비스 선택후  누름

-  누름 : 등록하기
-  누름 : 해제하기

3 접속을 끝내려면  누름


정보샘으로 접속하기

미리 선택한 정보를 휴대폰으로 받아볼 수 있는 문자정보서비스입니다.

1 SKT 서비스 메뉴에서 5 누름, 4 누름

2  눌러 접속하기

3 안내메시지를 따라 접속하세요.

4 접속을 끝내려면  누름

알아두기


- 정보샘 서비스는 SK Telecom 가입고객 누구나 사용할 수 있는 휴대폰 맞춤 정보 서비스로서 실시간 뉴스, 맞춤증권정보, 맞춤운세 등 매일 지정된 시간에 받아볼 수 있는 실용적인 정보서비스 입니다.

SKT 부가 서비스 사용하기 (계속)

교통 정보 접속하기

SK Telecom에서 건설교통부와 교통관련기관에서 제공하는 정보를 활용하여 서울시내 도로, 고속도로, 국도, 서울 시내 안내원, 철도, 항공, 기상정보, 이용안내를 제공하고 있습니다.

1 SKT 서비스 메뉴에서 ,  누름

2  눌러 접속하기

3 안내메시지를 따라 접속하세요.

4 접속을 끝내려면  누름

부가서비스 편집하기


1 SKT 서비스 메뉴에서 ,  누름

2 각종 부가서비스를 연결/등록/해제 등 편집하기


3 접속을 끝내려면  누름

고객센터 이용하기

1 SKT 서비스 메뉴에서 ,  누름

2 원하는 번호 선택 후  누름

3 고객센터로 바로 연결

4 통화를 끝내려면  누름


*** **114 사용하기

NATE의 **114 서비스에 접속해 현재 자신이 위치한 주변의 각종 업소 정보를 검색해 찾을 수 있습니다.

1 SKT 서비스 메뉴에서  누름

2 **114에 접속하기

3 검색 버튼 이용해 사용하기

4 접속을 끝내려면  누름




알아두기




- **114란?
NATE에서 제공하는 서비스로 현재 자신이 위치한 장소 주변의 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내를 제공하는 서비스입니다




*** NATE Air 사용하기

1 SKT 서비스 메뉴에서  누름

- NATE Air 서비스를 이용하려면 우선 가입을 해야합니다.

2  /  눌러 원하는 서비스를 선택 후  누름

-  누름 : Air 센터 채널로 접속하기
-  누름 : Air 공익 채널로 접속하기
-  누름 : 다른 채널 보기


3  /  눌러 원하는 서비스를 선택 후  누름

- 채널 메시지, 최근 메시지, 보관함, 환경설정, 채널 추가/변경 등에서 선택할 수 있습니다.

알아두기

- NATE Air란?
NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스입니다.
방송 메시지 서비스에 가입해 메시지가 수신되게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.
- 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

Music홈 사용하기

내려받은 음악 파일 재생시에 를 눌러 각종 메뉴(구간반복, 재생옵션설정, Music홈 접속, Nate 접속, 메시지 관리)를 사용할 수 있는 멀티태스킹 기능이 지원됩니다.

Music홈 접속하기


대기 상태에서  길게 누름

- 또는   누름

2 Music phone으로 접속됨

3 검색버튼을 이용하여 원하는 서비스 사용하기

- 최신 인기 앨범, 음악감상실, 라이브벨, 요금조회 등의 메뉴를 사용할 수 있습니다.
- 내려받은 음악들은 My 보관함에 저장할 수 있습니다.

4 접속을 끝내려면  누름

알아두기

- MelOn이란?
스트리밍 서비스, MP3 다운로드, 뮤직비디오, 최신 음악 정보 등을 유·무선으로 즐길 수 있는 음악 서비스입니다.
- 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.


마이앨범 라이브벨 사용하기

>> 마이앨범 사용하려면

대기 상태에서   누름

2 검색버튼을 이용하여 원하는 목록 사용하기

- 최근 재생곡 : 최근에 재생한 음악 파일 목록 보기
- 전곡보기 : 내려받은 음악 파일 전체 보기
- 앨범별보기 : 앨범 목록 보기

3 끝내려면  누름

>> 라이브벨 사용하려면


대기 상태에서   누름

2 끝내려면  누름

환경설정하기

대기 상태에서   누름

2 검색버튼을 이용하여 원하는 목록 사용하기

3 끝내려면  누름

화면편

휴대폰의 화면, 시작 메뉴, 꾸미는 방법을
설명합니다.



화면 메뉴 실행 방법	52
평상시 화면 꾸미기	53
배경 화면 선택하기	55
메뉴 디자인하기	55
다이얼 숫자 꾸미기	56
조명 설정하기	56
내려 받은 이미지 관리하기	57

화면 메뉴 실행 방법



대기 상태에서
메뉴 누름



'2 화면' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
연의설명
보기

정상시 화면 꾸미기 (53쪽)

1번 정상시 화면

배경화면 선택하기 (55쪽)

2번 배경화면 선택

메뉴 디자인하기 (55쪽)

3번 메뉴 디자인

다이얼 숫자 꾸미기 (56쪽)

4번 다이얼 디자인

조명 설정하기 (56쪽)

5번 조명 설정

내려뜬 이미지 관리하기 (57쪽)

6번 이미지 관리

평상시 화면 꾸미기

평상시 화면 배경 이미지 바꾸기

NATE에서 내려받은 이미지, 애니콜 랜드(www.anycall.com) 또는 PC링크 PRO 프로그램을 이용하여 내려받은 이미지를 사용할 수 있습니다.

1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)

2 원하는 항목 선택 후  누름

- 기본 이미지 : 기본으로 제공하는 이미지 목록
- 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장한 사진 목록
- 다운로드 이미지 : NATE 사이트에서 제공하는 이미지 목록
- 나만의 이미지 : PC링크 PRO에서 내려받은 이미지 목록


3 원하는 이미지 선택 후  누름

4 끝내려면  누름

평상시 화면 디자인하기

1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)

2 원하는 디자인 선택 후  누름

- 없음, 큰 달력, 작은 달력(위), 작은 달력(아래), 세달(위), 세달(아래), 단축번호, Today, 월간 일정, 주간 일정, 일간 일정, 할일, 듀얼 시계 중에서 선택
- 디자인이 적용된 상태를 미리 보려면 :  누름
- 듀얼시계를 선택한 경우 메뉴를 눌러 메인시계 또는 서브시계로 설정할 나라/도시를 선택할 수 있습니다.




알아두기

- 디자인 항목 중에서 'Today, 월간 일정, 주간 일정, 일간 일정, 할일'을 선택한 경우 <전자다이어리>편에서 자신이 직접 입력한 내용들이 나타납니다.
(Today → 67쪽 참조, 월간/주간/일간 일정 → 70쪽 참조, 할일 → 73쪽 참조)
- 평상시 화면에 화면 디자인을 적용한 경우 문구 디자인과 시계 디자인은 사용할 수 없습니다.

평상시 화면 꾸미기 (계속)

화면에 원하는 문구 나타나게 하기

1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)


2  /  눌러 문구 표시 방법 선택 후  누름


- 문자 고정, 슬라이드, 나타내기, 날아오기, 떨어지기 중에서 선택
- 문구 디자인을 해제하려면 '해제' 선택

3  길게 눌러 입력된 문구 지움

4 원하는 문구 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 한글 10자(영문은 20자)까지 입력 가능

5 원하는 위치 선택 후  누름

- 위쪽, 중간, 아래쪽, 사용자 설정 중에서 선택
- 사용자 설정을 선택한 경우  를 눌러 검색 버튼을 이용해 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

6 원하는 색상 선택 후  누름 → 색 밝기 조절 후  누름



- 디자인이 적용된 상태를 미리보려면 :  누름

화면의 시계 종류 바꾸기

1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)


2  /  눌러 원하는 시계 종류 선택 후  누름

3 원하는 시계 위치 선택 후  누름

- 디지털 시계 1 : 위/오른쪽, 위/왼쪽, 중간/오른쪽, 중간/왼쪽, 아래/오른쪽, 아래/왼쪽, 사용자 설정 중에서 선택
(단, 사용자 설정을 선택한 경우  를 눌러 시계 위치를 검색 버튼을 이용해 원하는 곳으로 이동)
- 디지털 시계 2 : 위, 중간, 아래 중에서 선택
- 디지털 시계 3 : 위, 아래 중에서 선택
- 디자인이 적용된 상태를 미리보려면 :  누름

평상시 화면 초기화하기


1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)


2 알림 화면이 나타나면 '예' 선택 후  누름

배경화면 선택하기




전화 올 때, 전화 걸 때, NATE 접속할 때, 휴대폰 켜 때, 휴대폰 끄 때 나타나는 이미지를 다른 이미지(기본 이미지, 애니콜 앨범에 저장된 사진, NATE에서 내려 받은 이미지, PC 링크 PRO를 이용해 내려 받은 이미지)로 바꿀 수 있습니다. 단, 다운로드 이미지(PC링크 PRO 프로그램을 이용하여 내려 받은 이미지)는 NATE 접속 화면으로 선택할 수 없습니다.

1 화면 메뉴에서  누름 (52쪽 참조)

2 변경할 화면 선택 후  누름

3 원하는 항목 목록 선택 후  누름


- 기본 이미지, 애니콜 앨범, 다운로드 이미지, 나만의 이미지 중에서 선택

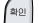4  /  눌러 원하는 이미지 또는 사진 선택 후  누름

5 끝내려면  누름


>> 초기화하려면

1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)


2 알림 화면이 나타나면 '예' 선택 후  누름


메뉴 디자인하기

1 화면 메뉴에서  누름 (52쪽 참조)

2 설정할 항목(메뉴 화면 모양, 메뉴 화면 색상, 서체 변경, 글자 크기) 선택 후  누름

3 원하는 모양/색상/서체/크기 선택 후  누름





- 메뉴 화면 모양 : 플래시리듬 메뉴 또는 블럭 메뉴 중에서 선택
- 메뉴 화면 색상 : 원하는 색상(아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린) 테마 선택
- 서체 변경 : 벡터 서체 - 고딕체, 쉬리체, 뽕이체
일반 서체 - 애니콜체, 율서체, 미소체, 손글씨체 선택 후  눌러 원하는 색상 또는 밝기 조절
- 글자 크기 : 벡터 서체 선택 시 - 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게
일반 서체 선택 시 - 일반크기 또는 크게보기 중에서 선택

4 끝내려면  누름







다이얼 숫자 꾸미기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자 크기, 색상, 배경을 선택할 수 있습니다.

>> 다이얼 숫자 크기를 선택하려면




- 1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)
- 2 '크게' 또는 '작게' 선택 후  누름
- 3 끝내려면  누름

>> 다이얼 숫자 색상과 배경색을 바꾸려면

- 1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)
- 2 원하는 모드 선택 후  누름
 - 숫자별 임의색상 : 숫자 버튼을 누를 때마다 다른 색으로 표시
 - 국번별 지정색상 : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시
 - 사용자 색상지정 :  눌러 모든/앞/중간/뒷번호 선택 후  눌러 색상 선택
 - 해제 : 모두 검은 색으로 표시됩니다.
- 3 원하는 배경색 또는 이미지 선택 후  누름

조명 설정하기

화면의 조명 꺼짐 시간 선택하기




- 1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)
- 2 원하는 조명 시간 선택 후  누름
 - 15초/30초/1분/3분/10분 커짐, 기본조명 중에서 선택

알아두기

에너지 절약형 화면 조명

휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약 모드로 전환됩니다. '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다. (단, 문자입력 및 기능을 설정할 경우 약 1분 동안 조명이 켜진 후 꺼집니다.)

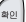


버튼 조명 선택하기

- 1 화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)
- 2 '절전 조명' 또는 '일반 조명' 선택 후  누름
 - 절전 조명 : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지 버튼 입력 후 8초간 조명이 켜집니다.
 - 일반 조명 : 버튼 입력 후 8초간 조명이 켜집니다.

내려받은 이미지 관리하기

상태 표시 램프 설정하기



화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)

  /  눌러 '설정' 선택 후  누름

조명등 기능 설정하기

슬라이드 닫힌 상태에서  길게 눌러 슬라이드를 올리면 조명등이 켜집니다.

화면 메뉴에서   누름 (52쪽 참조)



 원하는 켜짐 시간 선택 후  누름




- 10초, 30초, 1분, 해제 중에서 선택

화면 메뉴에서  누름 (52쪽 참조)

 '다운로드 이미지' 또는 '나만의 이미지' 선택 후  누름

- 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 (53쪽 참조)
- 나만의 이미지 : PC링크 PRO를 이용해 내려받은 이미지 (53쪽 참조)

 원하는 이미지 선택 → 이미지를 보려면  누름

- 다른 항목으로 이동하려면 :  /  누름
-  : 보호 설정이 되어 있는 파일입니다.



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 이름 변경 : 선택한 이미지의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 보호 설정/해제 : 선택한 이미지를 보호하거나 해제합니다.
보호된 이미지는 삭제할 수 없습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 선택한 이미지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.



소리편

이 휴대폰에서 사용되는 수신 벨 및 벨/진동 선택 방법을 설명합니다.



소리 메뉴 실행 방법	60
수신 벨 선택 하기	61
벨/진동 선택 하기	62
소리 크기 조절 하기	62
기능음 선택 하기	63
정각 알림 설정 하기	63
취침 모드 설정 하기	64

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

소리 메뉴 실행 방법



대기 상태에서
메뉴 누름



'3 소리' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
연의설명
보기

수신벨 선택하기 (61쪽)

1번 수신 벨 선택

벨/진동 선택하기 (62쪽)

2번 벨/진동 선택

소리 크기 조절하기 (62쪽)

3번 소리크기

기능음 선택하기 (63쪽)

4번 기능음 구성

정각 알람 설정하기 (63쪽)

5번 정각 알람

취침 모드 설정하기 (64쪽)

6번 취침 모드

수신벨 선택하기

1 소리 메뉴에서 **1** 누름 (60쪽 참조)

2 원하는 벨목록 선택 후 **확인** 누름

- 1~6 맑은 빗길/댄스 댄스/사랑 느낌/모던 클래식/
깜짝 이벤트/모닝콜 벨 : 휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨소리 목록
- 7 뮤직벨 : NA TE 사이트에서 내려받은 벨소리 목록
- 8 마이벨 : 700서비스에서 내려받은 벨소리 목록
- 9 나만의 벨 : PC링크 PRO에서 내려받은 벨소리 목록 (150쪽 참조)
- * 라이브벨 : NA TE 사이트에서 내려받은 벨소리 목록

3 **Music** / **나** 눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후 **확인** 누름

- 다른 벨 목록으로 이동하려면 : **CS** / **PR** 누름

4 끝내려면 **ESC** 누름




벨/진동 선택하기

소리 메뉴에서  누름 (60쪽 참조)

2  /  눌러 원하는 상태 선택 후  누름

- 벨소리, 음성벨, 진동, 무음/램프, 진동후 벨, 벨 점점 크게 중에서 선택

3 끝내려면  누름

- 화면 상단에 해당 아이콘이 표시됩니다.





알아두기




- 음성벨을 선택한 상태에서 이어폰이 연결된 경우에는 이어폰으로 음성벨 소리가 들립니다.
- 영문 및 특수문자가 포함되어 있는 이름은 영문과 특수문자를 제외한 이름을 들려줍니다.


소리 크기 조절하기

소리 메뉴에서  누름 (60쪽 참조)

2  /  눌러 원하는 항목 선택


- 수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 깨때, 끝때 중에서 선택

3  /  눌러 원하는 소리 크기로 조절 후  누름

4 끝내려면  누름

알아두기


- 버튼음은 소리크기 선택 후  을 누르지 않아도 해당 크기로 설정됩니다.

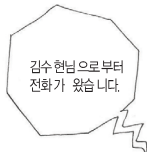




기능음 선택하기


소리 메뉴에서  누름 (60쪽 참조)

  /  눌러 '전체음' 또는 '개별음' 선택

 전체음을 선택한 경우 원하는 기능음 선택 후  누름

개별음을 선택한 경우  /  눌러 바꿀 기능 선택 →

 /  눌러 원하는 기능음 선택 후  누름

- 버튼음, 슬라이드 동작, 메뉴 이동, 켜때, 꺼때, 확인/저장, 취소/경고, 통화연결, 통화끊김, 매너모드 해제, 배터리 경고 중에서 선택
- 켜때, 꺼때 기능을 선택한 경우  를 눌러 벨소리 목록에서 원하는 기능음을 선택할 수 있습니다. (단, 라이브벨은 지원하지 않습니다.)

 끝내려면  누름

버튼음, 슬라이드 동작,
메뉴 이동 등
각종 기능별로 기능음을
다르게 설정
할 수 있습니다.





정각 알림 설정하기





정각 알림음을 설정 하면 설정 한 시간마다 알림음을 울려줍니다.

소리 메뉴에서  누름 (60쪽 참조)

 '설정' 선택 후  누름


- 알림음을 해제하려면 '해제' 선택

 시간 입력 후  누름

  /  눌러 원하는 알림음(여성목소리, 빠꾸기, 아이목소리) 선택 후  누름


 끝내려면  누름

❖ 취침 모드 설정하기

취침 모드를 설정 하면, 설정 한 시간 동안 화면 상단에  이 표시 되고 해당 시간 동안의 소리 크기와 램프 상태를 선택 할 수 있습니다.

단, 애니콜 SOS 메시지 수신음/모닝콜/MP3 재생음/카메라 촬영음의 크기는 설정에 따르지 않습니다.




1 소리 메뉴에서  누름 (60쪽 참조)

2 취침 모드를 '한번만' 또는 '매일' 선택 후  누름


● 해제하려면 '해제' 선택

3 시작 시각 입력 →  눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후  누름

4 종료 시각 입력 →  눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후  누름

5  /  눌러 원하는 크기로 조절 후  누름

6 램프 상태 선택 후  누름

7 끝내려면  누름



취침 모드를 미리 설정해 두세요.




전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러 가지 다이어리 기능을 설명합니다.

전자 다이어리 메뉴 실행 방법	66
Today 사용 하기	67
모닝콜 설정 하기	68
알람 설정 하기	69
일정 관리하기	70
전자 계산기 사용 하기	72
할일 관리 하기	73
메모 입력 하기	74
시계 사용 하기	74
단위 환산하기	75

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법

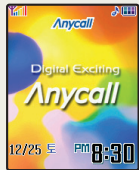

대기 상태에서
메뉴 누름



'4 전자다이어리' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
옆의 설명
보기

Today 사용하기 (67쪽)

1번 Today

모닝콜 설정하기 (68쪽)

2번 모닝콜

알람 설정하기 (69쪽)

3번 알람

일정관리하기 (70쪽)

4번 일정 관리

전자계산기 사용하기 (72쪽)

5번 전자 계산기

할일관리하기 (73쪽)

6번 할일

메모 입력하기 (74쪽)

7번 메모

시계 사용하기 (74쪽)

8번 시계

단위환산하기 (75쪽)

9번 단위 환산

Today 사용하기

일정관리(70쪽 참조)와 할일(73쪽 참조)에서 등록한 오늘의 일정을 확인할 수 있습니다.


전자다이어리 메뉴에서  누름 (66쪽 참조)

 /  눌러 일정 확인하기



-  : 일정
-  : 기념일
-  : D-day
-  : 할일
-  : 알람이 설정된 상태


상세히 보려면  누름

- 편집, 날짜 계산 하려면 :  누름

끝내려면  누름



메뉴 보기

일정, 할일 선택 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 완료표시 : 완료된 일정을 표시하거나 해제할 수 있습니다.
- 내일로 미루기 : 기간이 오늘까지인 스케줄을 내일까지 연장할 수 있습니다.
- 메시지 보내기 : 선택한 일정 내용을 메시지로 보낼 수 있습니다.
- 오늘 날짜로 : 오늘 날짜의 스케줄을 볼 수 있습니다.
- 특정 날짜로 : 특정 날짜의 스케줄을 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

기념일, D-day 선택 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지 보내기 : 선택한 일정 내용을 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 오늘 날짜로 : 오늘 날짜의 스케줄을 볼 수 있습니다.
- 특정 날짜로 : 특정 날짜의 스케줄을 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.




모닝콜 설정하기




1 전자다이얼리 메뉴에서  누름 (66쪽 참조)

2 '설정' 선택 후  누름

- 모닝콜을 해제하려면 '해제' 선택

3 모닝콜 시각 입력 →  눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후  누름

4  /  눌러 모닝콜 알림 간격(매일, 월~금, 월~토, 토~일, 일요일, 한번) 선택 후  누름


5  /  눌러 모닝콜 반복 간격 (1분마다, 3분마다, 5분마다, 10분마다, 15분마다) 선택 후  누름

- 설정한 모닝콜을 반복해 울리지 않게 하려면 '없음' 선택

6 반복 횟수(1회, 3회, 5회, 10회) 선택 후  누름

7 원하는 벨 멜로디 선택 후  누름




- 벨 목록에서 멜로디를 선택하려면 :  누름

8 원하는 배경 이미지 선택 후  누름

- 이미지를 보려면 :  누름

알아두기

모닝콜 시각이 되면

- 모닝콜 화면이 나타나고 선택한 알람음이 울립니다.
 ,  를 누르거나 슬라이드를 열고 닫으면 멈출 수 있습니다.
- 반복 간격과 횟수를 설정한 경우 반복 울림을 완전히 멈추게 하려면 화면에서 '모닝콜 종료'를 선택 한 후  를 누르세요.
- 모닝콜은 매너 모드 또는 전화벨이 진동 또는 무음 상태에서도 설정한 시각이 되면 알람이 울립니다.
- 모닝콜과 알람이 같은 시각에 설정된 경우 모닝콜이 우선합니다.



알람 설정하기

10개까지 알람 설정

전자다이어리 메뉴에서 누름 (66쪽 참조)

누름 → 누름

‘설정’ 선택 후 누름

- 알람을 해제하려면 ‘해제’ 선택

시각 입력 방법 선택 후 누름

- 직접 입력, 10분 후, 20분 후, 30분 후, 1시간 후 중에서 선택
- 직접 입력을 선택한 경우 눌러 원하는 알람 시각 입력

알림 간격(한번, 매일, 월~금, 월~토, 토~일, 일요일) 선택 후 누름

내용 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조



알림 종류 선택 후 누름

원하는 벨 멜로디 선택 후 누름

- 벨 목록에서 멜로디를 선택하려면 누름

알아두기

알람이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.



메뉴 보기

등록된 알람을 선택한 후 를 누른 후 아래 보기

- 새알람 : 새 알람을 추가합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 선택한 알람을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

일정관리하기

일간, 주간, 일간으로 관리하기

전자다이어리 메뉴에서 4 누름 (66쪽 참조)

1, 2, 3 눌러 보기 방법 선택 후 확인 누름

- 종류(일정, 기념일, D-day)별 전체 보기를 하려면 : 7, 6 누름



- 일정
- 기념일
- D-day

▲ 월간 보기



▲ 주간 보기



▲ 일간 보기

3 눌러 확인할 날짜 선택 후 확인 누름

- 종류(일정, 기념일, D-day)별 전체 보기를 하려면 : 7, 8 누름
- 일정이 저장되어 있는 날짜를 선택한 경우 일간 보기 화면으로 이동합니다.

일정, 기념일, D-day 로 관리하기

>> 일정을 등록하려면

전자다이어리 메뉴에서 4 누름 (66쪽 참조)

2 검색 버튼을 이용해 등록할 날짜 선택

- 오늘 날짜로 이동하려면 4 누름
- 특정 날짜로 이동하려면 5 누름

3 1 누름




4 일정 내용 입력 후 M 누름


- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 한글 16자(영문 32자)까지 입력 가능

5 시작과 종료 시각 차례로 입력 후 M 누름

6  /  눌러 반복 주기 선택 후  누름 → 종료일, 기간 입력 후  누름

7 알림 날짜 선택 후  누름 → 알림 시각 입력 후  누름

8 벨/진동 선택 후  누름 → 원하는 벨소리 선택 후  누름
 ●  눌러 착신벨 목록에서 벨소리를 선택할 수 있습니다.

9 아이콘 선택 후  누름

>> 기념일을 등록하려면


1 위의 3번에서   누름

2 내용 입력, 반복 주기, 알림 날짜, 시각 선택 후  누름

3 벨/진동 선택, 벨소리 선택 후  누름


4 휴일 지정 여부 선택 후  누름


● 휴일로 지정된 경우 날짜가 빨간색으로 표시됨


5 아이콘 선택 후  누름

>> D-day를 등록하려면

1 위의 3번에서   누름

2 내용 입력 후  누름


3 목표일 입력 후  누름

- 날짜를 계산해 입력하려면  눌러 계산 방법 선택
- 남은 날짜가 자동으로 계산됨

4 알림 날짜 선택 후  누름 → 알림 시각 입력 후  누름

5 벨/진동, 벨소리 차례로 선택 후  누름

>> 선택한 날짜의 모든 일정을 삭제하려면




보기 화면에서 지울 날짜 선택 후  눌러 삭제를 선택하세요.
 선택한 날짜에 등록된 모든 일정이 삭제됩니다.

전자계산기 사용하기





전자다이어리 메뉴에서  누름 (66쪽 참조)

계산할 숫자 입력




- 최대 15 개 숫자 입력 가능
- 최대 10 개의 연산 기호 입력 가능
- 음수(-)를 입력하려면  을 누름
- 소수점을 입력하려면  을 누름
- () 연산자를 입력하려면  을 누름

연산기호 선택

+ (덧셈)	 누름	x (곱셈)	 누름
- (뺄셈)	 누름	÷ (나눗셈)	 누름

계산할 숫자 입력

- 계속 계산하려면  번을 반복하세요.
최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.

결과를 보려면  누름

새로 계산하려면  누름

할일 관리하기

전자다이어리 메뉴에서 **6** 누름 (66쪽 참조)

메뉴 누름 → **1** 누름

내용 입력 후 **AM/PM** 누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 한글 19자(영문 38자)까지 입력

중요도(낮음, 보통, 긴급) 선택 후 **AM/PM** 누름

할일이 종료될 날짜 입력 →

메뉴 눌러 '음력' 또는 '양력' 선택 후 **AM/PM** 누름

알림(당일, 1일전, 3일전, 7일전, 없음) 선택 후 **AM/PM** 누름

알림 시각 입력 → **메뉴** 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 **AM/PM** 누름


- 알림을 '없음'으로 선택한 경우 알림 시각과 벨/진동은 선택되지 않습니다.

벨/진동 선택 후 **AM/PM** 누름 → 원하는 벨 멜로디 선택 후 **확인** 누름

- 벨, 진동, 진동 후 벨 중에서 선택
- 벨 목록에서 멜로디를 선택하려면 **메뉴** 누름

>> 할일콜 보려면

대기 상태에서 위의 **1**번을 실행하면 할일 목록 화면이 열립니다.
상세히 보려면 **메뉴**를 누르세요.

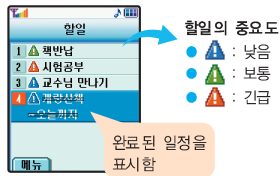


메뉴 보기

목록 화면에서 **메뉴**를 누른 후 아래 보기


- 새할일 : 새 할일을 추가합니다.
- 완료표시 : 완료된 일정을 표시할 수 있습니다.
- 종료일순보기 : 종료일 순으로 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 **메뉴**를 누르면 편집 메뉴가 나타납니다.

메모 입력하기


1 전자다이어리 메뉴에서  누름 (66쪽 참조)

2  누름 →  누름

3 내용 입력 후  누름

- 메모지의 배경을 바꾸려면 메뉴에서 메모지 설정을 선택합니다.
- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력

>> 메모를 보려면


대기 상태에서 위의 1번을 실행하면 메모 목록 화면이 열립니다.
확인할 메모를 선택해  을 누르세요.



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기



- 새메모 : 새 메모를 추가합니다.
- 메모검색 : 메모를 검색합니다.
- 메모지설정 : 메모지의 배경을 바꿀 수 있습니다.
- 메모잠금 : 선택한 메모를 보호합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서  를 누르면 편집 메뉴가 나타납니다.


시계 사용하기

세계시각 보기

1 전자다이어리 메뉴에서   누름 (66쪽 참조)

2  /  눌러 원하는 도시 시각 확인

- 처음 확인하면 서울, 동경, 평양의 시각이 표시됩니다.
그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

3 끝내려면  누름



메뉴 보기

보기 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 서머타임★ 설정 :
선택한 도시의 시각을 서머타임이 설정된 시각으로 볼 수 있습니다.
- 도움말 : 서머타임에 대한 설명을 볼 수 있습니다.


★ 서머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시보다 1시간 시계를 앞당겨 놓은 것을 말합니다. '일광 절약시간(Daylight Saving Time)' 이라고도 합니다.

스톱워치 사용하기

전자다이어리 메뉴에서   누름 (66쪽 참조)

시작하려면  누름

기록을 등록하려면  누름



● 모든 기록을 지우려면 :  눌러 정지 후  누름

끝내려면  누름

단위환산하기

여러가지 단위를 다른 단위값으로 환산

전자다이어리 메뉴에서  누름 (66쪽 참조)

 /  눌러 환산할 단위 종류 선택 후  누름

환산할 수치 입력

 /  눌러 기준 단위 선택 후  누름

 /  눌러 환산될 단위 선택한 후 환산 값 확인하기



끝내려면  누름





애니콜 세상편

웹빙 음악을 감상하거나 적외선 통신을 이용한
데이터 전송 등 애니콜만의 다양한 기능들을 설명합니다.

애니콜 세상 메뉴 실행 방법	78
웹빙 음악 감상하기	79
BEJWELED 게임하기	79
음성 메모 사용하기	80
음성 인식 사용하기	81
자동응답 사용하기	82
적외선 통신 사용하기	84
애니콜 랜드 사용하기	86
애니콜 SOS 사용하기	87

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

애니콜 세상 메뉴 실행 방법



대기 상태에서
누름



'5 애니콜 세상' 선택
후 **확인** 누름



사용할 기능 선택
후 **확인** 누름

이후
연의
설명
보기

월방 음악 감상하기 (79쪽)

1번 월방 음악 감상

BEJEWELLED 게임하기 (79쪽)

2번 게임

음성메모 사용하기 (80쪽)

3번 음성 메모

음성인식 사용하기 (81쪽)

4번 음성 인식

자동 응답 사용하기 (82쪽)

5번 자동 응답

적외선 통신 사용하기 (84쪽)

6번 적외선 통신

애니콜 랜드 사용하기 (86쪽)

7번 애니콜 랜드

애니콜 SOS 사용하기 (87쪽)

8번 애니콜 SOS


☐☐☐ 웰빙 음악 감상하기

1 애니콜 세상 메뉴에서 1.abc 누름 (78쪽 참조)

2 원하는 음악 목록 선택 후 확인 누름

- 울적한 마음의 위로, 깊은 밤 명상, 상쾌한 아침의 시작 중에서 선택

3 음악 감상하기

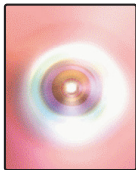

▲ '울적한 마음의 위로'를 선택한 경우

4 끝내려면 ⑤ 누름

☐☐☐ BEJWELED 게임하기

1 애니콜 세상 메뉴에서 2.abc 누름 (78쪽 참조)

2 항목 선택 후 확인 누름

- Exercise : 게임 방법이나 버튼 사용법을 익히는 기능
- New Game : 게임 가능
(0.00 을 누르면 현재 게임을 저장할 수 있습니다.)
- Continue : 이전에 했던 게임의 점수/레벨이 저장되어 이어하기 가능
- Option : [F1]/[F2] 눌러 VOLUME, SPEED 게임 환경 설정
- Help : 전반적인 사용 방법과 버튼 사용법 등을 설명

3 게임 시작하기



알아두기

- 게임을 하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 자동으로 게임 화면으로 돌아갑니다.


음성메모 사용하기

>> 녹음하려면


총 30분간 20개의 음성메모를 녹음할 수 있습니다.



1 애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)


2 신호음이 들리면 녹음 시작


- 잠시멈춤 / 계속녹음 :  누름


3 녹음을 끝내려면  누름


4 저장하려면  누름

- 들어보기 :  누름
- 다시녹음하기 :  누름

5 제목 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로  누름
목록에는 녹음한 날짜, 시각 및 파일크기가 표시됨

6 끝내려면  누름



통화중  을 길게 누르면 상대방과의 통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

>> 들어보려면

1 애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

2 녹음한 음성메모 선택 후  누름

3 선택한 음성메모 듣기

- 잠시멈춤 / 계속재생 :  누름
- 재생종료 :  누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 재생 : 선택한 음성메모를 들을 수 있습니다.
- 전체 재생 : 저장된 모든 음성메모를 차례로 들을 수 있습니다.
- 이름 변경 : 음성메모의 제목을 변경할 수 있습니다.
- 저장 정보 : 메모리, 녹음시간, 저장시각 정보를 확인할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 음성 메모를 삭제 또는 모두 삭제합니다.


음성인식 사용하기

음성인식 환경 설정하기

음성인식이 잘되지 않으면 음성인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요.

애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

  /  눌러 설정할 항목 선택

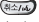- 동작방법 : '수동'은 를 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행되고, '자동'은 슬라이드를 열었을 때 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다.
- 인식대상 성별 : 자신의 성별에 맞게 선택할 수 있습니다.
- 인식결과표시 : 음성으로 전화 걸기 또는 찾기를 실행할 때 '3명까지'는 비슷한 이름을 3명까지 '1명만'은 1명만 보여줍니다.
- 안내멘트크기 : 안내멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.

  눌러 원하는 상태 선택 후  누름

>> 음성인식 기능 알아보기

이 휴대폰의 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고 사용할 수 있는 '화자독립형' 음성인식 방식을 사용하고 있습니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애받지 않고 사용자의 음성을 인식해 동작하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비해 한 단계 진보한 기능입니다.

이어폰 설정하기 (구입사 해제)

이어폰이 연결된 상태에서 통화 버튼을 누르면 음성으로 전화 걸기 상태가 되게 설정할 수 있습니다.

애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

 '설정' 선택 후  누름

 끝내려면  누름

알아두기

- 이어폰 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성인식 확률이 낮아질 수 있습니다.

휴대폰을 사용하는 환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 매우 중요합니다.

이 휴대폰은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등록된 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음 발생 지역에서도 인식률을 높을 수 있도록 성능을 보완하였습니다. 음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하려면, 음성인식 환경설정에서 제공하는 다양한 설정 항목을 사용자의 휴대 환경에 맞게 설정해야 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다.

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다.

자동응답 사용하기




자동응답 설정하기


애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

1 '설정' 선택 후  누름

- 자동응답 기능을 해제하려면 '해제' 선택

3  /  눌러 원하는 항목 선택

4  /  눌러 원하는 환경 선택 후  누름

- 응답방법 설정 : 전화가 왔을 때 자동 응답으로 전환될 시간 선택 (5초후, 10초후, 30초후 응답 중에서 선택)
- 녹음중 듣기 : 상대방이 녹음하는 중에 내용을 들으려면 설정 메시지 녹음 중에 전화를 받으려면  누름

알아두기

- 총 5분간 최대 20개의 메시지를 녹음할 수 있으며, 1개당 최대 녹음 시간은 1분 30초입니다.
- 자동응답을 설정하면 자동응답 수신 아이콘과 자동응답 수신 갯수가 화면에 표시됩니다.
- 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동응답된 메시지 확인하기

애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)


- 새로 수신된 자동응답 메시지를 대기 상태에서 확인(18쪽 참조)



2 확인할 메시지 선택 후  누름

3 녹음된 메시지 듣기

- 잠시멈춤/계속재생 :  누름

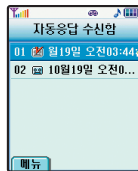4 끝내려면  누름



-  : 미확인한 자동응답 메시지
-  : 확인한 자동응답 메시지






메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 재생 : 선택한 메시지를 들을 수 있습니다.
- 전체 재생 : 저장된 모든 메시지를 차례로 들을 수 있습니다.
- 저장 정보 : 메모리, 녹음 시간, 저장 시간 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 인사말 선택하기

1 애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)


2  /  눌러 원하는 인사말 선택 후  누름


- 기본 인사말, 운전중 인사말, 회의중 인사말, 녹음한 인사말 세 가지 중에서 선택
- 인사말 녹음하는 방법 → 아래 쪽 참조

3 끝내려면  누름



자동 응답 인사말 녹음하기

1 애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)


2 녹음할 인사말 번호 선택 후  누름 → 녹음 시작

- 잠시멈춤/계속녹음 :  누름
- 15초가 경과되면 자동으로 종료됩니다.


3 녹음을 끝내려면  누름 → 저장하려면  누름

- 들어보기 :  누름
- 다시녹음하기 :  누름

4 인사말 제목 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로  누름
목록에는 녹음한 날짜, 시각이 표시됨

>> 녹음한 인사말을 들어보려면

위의 2번에서 녹음한 인사말을 선택한 후  을 누르세요.
들어보기를 선택해 들어보거나 다시녹음하기, 삭제를 선택할 수 있습니다.


적외선 통신 사용하기

적외선 통신을 지원하는 다른 휴대폰과 PC와 데이터(명함, 전화번호부, 이미지, 멜로디)를 주고 받을 수 있으며, 데이터를 수신받는 경우 수신 모드로 설정한 후 사용하세요. 기종이 다른 휴대폰간의 적외선 통신은 안될 수도 있습니다.

>> 데이터를 받으려면


애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

2 적외선 포트 맞추기

- 수신대기중 상태가 됩니다. 대기 시간 이내에 포트가 맞지 않으면 40초 후 자동 종료됩니다. 데이터 전송을 취소하려면 를 누르세요.
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요.



3 상대방이 데이터를 보내면 데이터를 받은 후 저장함

- 받는 중에 취소하려면 를 누름
- 명함, 전화번호를 받으면 전화번호부에 저장됨
- 이미지/멜로디를 받으면 화면/소리 메뉴에 저장됨

알아두기

- 핸즈프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신 기능이 가능한 휴대폰과 사용할 수 있지만 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 15도 이내로 하십시오.
- 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다.

>> 명함을 전송하려면

애니콜 세상 메뉴에서   누름 (78쪽 참조)

2 데이터 전송함

- 명함이 작성되어 있지 않으면 작성하세요 (132쪽 참조)
- 상대방이 데이터를 받을 수 있는 상태로 설정되었는지 확인하세요 (옆쪽 참조)
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요. (옆쪽 참조)

>> 전화번호부를 전송하려면

1 애니콜 세상 메뉴에서 **6** 누름 (78쪽 참조)

2 전체를 전송하려면 **1** 누름

특정 그룹의 번호를 보내려면 **2** 누름 → 그룹 선택 후 **확인** 누름

전화번호를 검색해 보내려면 **3** 누름 → 찾을 이름 입력 후 **확인** 누름 → **NATE** 눌러 전송할 번호 선택 후 **확인** 누름

3 데이터 전송함

- 상대방이 데이터를 받을 수 있는 상태로 설정되었는지 확인하세요. (84쪽 참조)
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요. (84쪽 참조)



>> 이미지 또는 멜로디를 전송하려면

- 나만의 이미지, 나만의 멜로디는 PC링크 PRO를 이용해 휴대폰으로 내려받은 이미지 또는 멜로디입니다.
- 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.

1 애니콜 세상 메뉴에서 **6** 누름 (78쪽 참조)

2 이미지를 전송하려면 **4** 누름

멜로디를 전송하려면 **5** 누름

3 전체를 전송하려면 **1** 누름




선택해 보내려면 **2** 누름 → 이미지 또는 멜로디 선택 후 **확인** 누름

4 데이터 전송함

- 상대방이 데이터를 받을 수 있는 상태로 설정되었는지 확인하세요. (84쪽 참조)
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요. (84쪽 참조)

애니콜 랜드 사용하기

>> 파일을 전송하려면

- 1 애니콜 세상 메뉴에서  6번 누름 (78쪽 참조)
- 2 전송할 파일 선택 후  누름 →  누름
- 3 데이터 전송함
 - 상대방이 데이터를 받을 수 있는 상태로 설정되었는지 확인하세요. (84쪽 참조)
 - 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요. (84쪽 참조)



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기




- 파일 전송 : 선택한 파일을 전송합니다.
- 파일 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- 파일 정보 : 파일명, 크기, 등록시각을 확인할 수 있습니다.

알아두기









파일 전송 메뉴에서는 적외선 통신으로 수신한 파일을 관리하거나 전송할 수 있습니다.

내려받은 콘텐츠 실행하기

애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)에서 제공하는 콘텐츠를 내려받으면 휴대폰의 애니콜랜드 메뉴에 저장됩니다.

- 1 애니콜 세상 메뉴에서  누름 (78쪽 참조)
- 2 원하는 콘텐츠 선택 후  누름 → 콘텐츠 시작
- 3 끝내려면  누름

콘텐츠 환경 설정하기

- 1 애니콜 세상 메뉴에서  누름 (78쪽 참조)
- 2 '환경설정' 선택 후  누름
- 3  /  눌러 설정할 항목 선택 후  누름
- 4  /  눌러 'On/Off' 선택 후  누름


애니콜 SOS 사용하기


애니콜 SOS 설정하기


애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 긴급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에서만 활용해 주시기 바랍니다.

1 애니콜 세상 메뉴에서  누름 (78쪽 참조)


2 '설정' 선택 후  누름

- 도움말을 보려면 :  누름

3 휴대폰 번호를 입력하려면  누름

4 비상시 연락할 휴대폰 번호 입력 후  누름

- 최대 10개의 번호 입력 가능 (애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호)
- 112, 119 등의 직접 음성 통화가 필요한 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.

5 반복 전송 횟수(1~3회) 선택 후  누름




6 끝내려면  누름

위급 상황에 사용하기


애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서만 사용할 수 있습니다. (반드시 위급 한 상황에서만 사용하세요.)

슬라이드가 닫힌 상태에서

음량 버튼 ()을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면  을 누르세요.

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에  아이콘이 표시됩니다.
 - ▶ 매너 모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
 - ▶ SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

휴대폰을 '모두 초기화'(102쪽 참조)를 선택한 경우, 설정한 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시와 동일한 해제 상태가 됩니다.

애니콜 SOS 사용하기 (계속)

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
 - ▶ 수신 제한이 되는 경우
 - (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
 - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
 - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
 - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예: 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황일 때만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제로 위급한 상황이 발생했을 때 도움을 못 받을 수 있습니다.



환경설정편

휴대폰의 여러 기능들을 설정하는 방법을 설명합니다.



환경 설정 메뉴 실행 방법	90
통화/인터넷환경 설정 하기	91
메시지환경 설정 하기	94
카메라환경 설정 하기	96
전화 번호부환경 설정 하기	97
메모리 관리 하기	97
사용 제한/잠금 환경 설정 하기	98
비밀 번호 바꾸기	99
사용 언어 선택 하기	99
내번호 관리 하기	100
버튼 잠금 해제방법 선택 하기	101
초기화하기	102
시간 설정 하기	102

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

환경설정 메뉴 실행 방법

시작



대기 상태에서
메뉴 누름



'6 환경설정' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
옆의 설명
보기

통화/인터넷 환경 설정하기 (91쪽)

1번 통화/인터넷 설정

메시지 환경 설정하기 (94쪽)

2번 메시지 설정

카메라 환경 설정하기 (96쪽)

3번 카메라 설정

전화번호부 환경 설정하기 (97쪽)

4번 전화번호부 설정

메모리 관리하기 (97쪽)

5번 메모리 관리자

사용제한/잠금환경설정하기 (98쪽)

6번 사용 제한/잠금

비밀번호 바꾸기 (99쪽)

7번 비밀번호 변경

사용 언어 선택하기 (99쪽)

8번 언어/Language

내번호 관리하기 (100쪽)

9번 내번호 관리

버튼잠금 해제방법 선택하기 (101쪽)

0번 버튼잠금 해제방법

초기화하기 (102쪽)








*번 초기화

현재 시간 설정하기 (102쪽)





#번 시간 설정

통화/인터넷 환경 설정하기



>> 전화 받는 방법을 바꾸려면

- 1 환경설정 메뉴에서  누름 (90쪽 참조)
- 2 원하는 방법 선택 후  누름
 - 휴대폰 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화
 - 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼을 누르면 통화
(단, , ,  제외)
 - 통화 버튼 누르기 : 전화가 걸려왔을 때  버튼을 누르면 통화
- 3 끝내려면  누름










>> 자동다이얼을 설정하려면

- 1 환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)
- 2 설정할 항목 선택 후  누름
 - 자동 지역번호 : 특정 지역번호를 설정할 수 있습니다.
 - 국제 전화번호 : 특정 국가번호를 설정할 수 있습니다.
- 3 끝내려면  누름

알아두기

- 자동 지역번호 설정시 대기 상태에서 '0'이 아닌 번호를 누르면 설정한 지역번호가 미리 입력되어 나타납니다. 다른 지역 또는 휴대폰으로 걸 때는 를 눌러 지역 번호를 지우고 사용하세요.
- 국제 전화번호 설정 후 국제 전화를 걸려면 대기 상태에서 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 식별 번호가 표시됩니다.
- 지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

>> 자동전화받기 기능을 설정하려면




- 1 환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)
- 2  /  눌러 핸드프리 상태 선택 후  누름
- 3  /  눌러 이어폰 상태 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

알아두기

- 자동응답 설정 상태에서는 자동 전화받기 기능을 사용할 수 없습니다.
- 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 자동받기를 설정하면 진동 상태로 바뀝니다.





통화/인터넷 환경 설정하기 (계속)

>> 수신번호를 보려면

- 1 환경설정 메뉴에서  4  누름 (90쪽 참조)
- 2 비밀번호 입력
- 3 '보기' 선택 후  누름
 - 수신번호를 보이지 않게 하려면 '숨기기' 선택




>> 수신거부를 설정하려면

- 1 환경설정 메뉴에서  5  누름 (90쪽 참조)
- 2 비밀번호 입력
- 3 '해제', '특정 번호' 또는 '모든 번호' 선택 후  누름
- 4 특정 번호를 선택한 경우 번호 입력 후  누름




메뉴 보기

전화번호 입력 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 통화기록 검색 : 통화 기록에 저장된 번호에서 선택할 수 있습니다.
- 전화번호부 검색 : 전화번호부에 저장된 번호를 검색해 선택할 수 있습니다.
- 모두 삭제 : 입력한 번호를 모두 삭제합니다.


>> 수신시 불륨기 동작을 선택하려면

전화가 왔을 때  을 길게 눌러 음성메시지를 들리게 하거나 수신된 벨을 무음으로 바꿔 상대방에게는 신호만 가도록 설정할 수 있습니다. 단, 자동응답이 설정된 상태에서는 동작하지 않습니다.

1 환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2 동작방법 선택 후  누름

- 음성메시지 : 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지가 송출됩니다.
- 무음벨 : 수신된 벨이 무음으로 바뀌고 상대방에게는 신호음이 들립니다.

3 끝내려면  누름

>> 서비스중 전화수신 환경을 설정하려면

1 환경설정 메뉴에서   누름


2 '설정' 또는 '해제' 선택

3 선택 후  누름


- 서비스 중에 전화 수신이 가능하도록 설정할 수 있습니다.


>> 인터넷 환경 설정하려면

1 환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2 설정할 항목 선택 후  누름

- 인터넷환경설정 : 브라우저를 설정할 수 있습니다.
- NA TE 메일 설정 : NA TE 메일주소를 직접 입력할 수 있습니다.
(비밀번호 입력 후 설정)
- 통신모뎀 설정 : 수신음선택, 자동수신, 통신속도를 설정할 수 있습니다.
- 웹페이지보기 : Capture 화면 목록을 볼 수 있습니다.




3 원하는 상태 선택 후  누름

4 끝내려면  누름

메시지 환경 설정하기

메시지 도착 알림음 선택하기



환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

  /  눌러 원하는 항목 선택

- 컬러 메일 또는 문자/음성 중에서 선택

  /  눌러 원하는 알림음 선택 후  누름

- 알림음1 ~ 5, 진동, 무음/램프 중에서 선택

 끝내려면  누름



메시지 수신 환경 설정하기

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)





  /  눌러 설정 항목 선택

- 받은 메시지 내용 표시 : '예'를 선택하면 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시되고, '아니오'를 선택하면 화면 상단에 메시지 아이콘만 표시됩니다.
- 메시지 알림 간격 : 메시지가 도착했을 때의 알람 간격을 2분마다, 10분마다, 한번만 중에서 선택할 수 있습니다.
- 통화중 메시지 알림 : 통화 중에 메시지가 도착했을 때 수신 알림음 해제, 작은 벨, 진동 한 번 중에서 선택할 수 있습니다.

  /  눌러 원하는 환경설정 후  누름

메시지 편지 선택하기

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

  /  눌러 원하는 이미지 선택 후  누름

- 배경 화면이 나타나지 않게 하려면 **배경 없음**을 선택하세요.

발신 환경 설정하기

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)


  /  눌러 설정 항목 선택 → 원하는 환경 선택 후  누름



- 보낸 메시지에 저장 : 전송이 완료된 메시지를 '보낸 메시지'에 저장되게 설정할 수 있습니다.
- 전송 속도 : 메시지 전송 속도를 선택할 수 있습니다.
(빠름, 긴급, 보통 중에서 선택)
- 답장에 원문 인용 : 답장을 보낼 때 받은 메시지의 원문을 함께 보내도록 설정할 수 있습니다.



이메일 상용구(@뒤의 주소) 등록하기

이메일로 컬러 메일을 보낼 때 @ 뒤의 이메일 주소를 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

 새 주소를 등록하려면  누름 →  누름
주소를 수정하려면 해당 주소 선택 후  누름 →  누름

 원하는 주소 입력 또는 수정 후  누름

 끝내려면  누름

>> 삭제하려면

목록 화면에서 삭제할 주소 선택 후  누름 →  누름

카메라 환경 설정하기

촬영음 설정하기

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2 '사진촬영' 또는 '동영상촬영' 선택 후  누름

3  /  눌러 설정할 항목 선택

- 사진촬영 : 셔터음, 준비음, 셀프타이머음을 선택할 수 있습니다.
- 동영상촬영 : 시작음, 종료음을 선택할 수 있습니다.




4  /  눌러 촬영음 선택 후  누름

촬영중 환경 설정하기

촬영 중에 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시간이 되면 바로 알려주도록 설정하거나 해제할 수 있습니다.
(전화 받기를 '해제'로 설정한 경우 걸려온 전화를 수신할 수 없습니다.)

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2  /  눌러 원하는 항목 선택

3  /  눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 후  누름

촬영 후 저장방식 선택하기

사진 촬영 후 저장할 때 저장과 전송 선택 화면 없이 바로 저장되게 설정할 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2 '설정' 선택 후  누름

- 자동 저장을 해제하려면 '해제' 선택

애니콜 앨범 잠금 설정하기

애니콜 앨범을 확인할 때 비밀번호를 입력하는 상태가 됩니다.

환경설정 메뉴에서   누름 (90쪽 참조)

2 비밀번호 입력

3 '설정' 선택 후  누름

- 잠금을 해제하려면 '해제' 선택

전화번호부 환경 설정하기

전화번호부에 기본 항목 추가하기

전화번호를 등록할 때의 입력 항목을 추가할 수 있습니다.
기본 설정 외에 3개까지 선택할 수 있습니다.

1 환경설정 메뉴에서 **4** 누름 (90쪽 참조)

2 추가할 항목에 **NATE** 눌러 체크 표시 후 **확인** 누름

- **NATE** 을 누를 때마다 ☐ (선택 취소), ☒ (선택)이 반복됩니다.
- 음성 인식, 사진, 이름, 휴대폰 번호는 기본으로 설정된 항목이므로 변경할 수 없습니다.

3 저장하려면 **확인** 누름

검색방법 바꾸기

대기 상태에서 **키** 을 길게 누르면 실행 되는 검색 방법을 바꿀 수 있습니다.

1 환경설정 메뉴에서 **4** 누름 (90쪽 참조)

2 원하는 검색 방법 선택 후 **확인** 누름


- 도움말을 보려면 : **2** 누름

메모리 관리하기

메모리 관리자에서 휴대폰에 내려받은 각종 항목과 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

1 환경설정 메뉴에서 **5** 누름 (90쪽 참조)

2 메모리 용량 확인하기

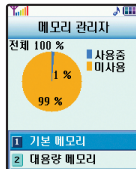

3 각 메모리의 상세 내역을 보려면 메모리 선택 후 **확인** 누름
(대용량 메모리 선택시 비밀번호 입력)

- 기본 메모리 : **키** / **키** 눌러 확인
- 대용량 메모리 : 확인할 항목 선택 후 **확인** 누름
파일 삭제하려면 **키** 를 눌러 삭제 선택

알아두기

- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 내려받을 수 있습니다.
- 저장된 게임의 내용은 애니콜 랜드에서도 확인할 수 있습니다.



사용제한/잠금환경 설정하기

기능별로 제한/잠금을 설정하여 휴대폰 사용의 제한을 둘 수 있습니다.
휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.
단, 긴급 전화(예: 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서 누름 (90쪽 참조)

설정할 항목 선택 후 누름

- 통화 제한 : 700/800 발신제한, 국제전화 제한을 할 수 있습니다.
- 기능별 잠금 : 눌러 기능별 잠금을 설정할 수 있습니다.
- NATE 버튼 잠금 : 잠금 설정 후 를 누른 경우 비밀번호 입력 창이 뜹니다.
- 발신 잠금 : 전화를 걸 수 없게 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 휴대폰 잠금 : 걸때/수동 잠금, 걸때/자동 잠금, 해제 중에서 선택할 수 있습니다.



비밀번호 입력

원하는 상태 선택 후 누름

끝내려면 누름






비밀번호 바꾸기

- 1 환경설정 메뉴에서  누름 (90쪽 참조)
- 2 비밀번호 입력
- 3 변경할 비밀번호 입력 (반드시 4자리수로 입력)
- 4 변경한 비밀번호 재입력
- 5 끝내려면  누름

알아두기

- 구입시에는 비밀번호가 설정되어 있지 않습니다. 비밀번호를 설정해주세요.
- 비밀번호를 꼭 기억해 두세요.
비밀번호를 잊어버리면 휴대폰을 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀 번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사용 언어 선택하기

- 1 환경설정 메뉴에서  누름 (90쪽 참조)
- 2 '한국어' 또는 'ENGLISH' 선택 후  누름
- 3 끝내려면  누름

알아두기

영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 NATE, MONETA와 같은 부가 기능은 한글로 표시됩니다.



내번호 관리하기

환경설정 메뉴에서  누름 (90쪽 참조)

 비밀번호 입력

 내번호 확인하기

>> 넘버 플러스 번호를 등록하려면


현재 전화번호 외에 수신 전용 전화번호를 등록해 사용할 수 있습니다.

위의 **3번**에서 등록할 넘버 플러스 번호 선택

 넘버 플러스 번호 입력 후  누름

●  를 길게 눌러 이미 입력된 번호를 지울 수 있습니다.

  눌러 원하는 벨소리 선택 후  누름

 저장하려면  누름

>> 넘버 플러스로 전화가 오면


- 휴대폰에 등록된 넘버 플러스로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나 표시하지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가 서비스는 등록할 수 없습니다.
(자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 넘버 플러스 번호가 등록된 번호와 다른 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.


알아두기


- 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다.
- 휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.


버튼잠금 해제방법 선택하기

슬라이드가 닫혀 있으면 버튼이 잠겨진 상태이므로 메뉴를 실행할 수 없습니다. 아래의 방법으로 버튼잠금을 해제하면 슬라이드를 열지 않고도 메뉴를 실행할 수 있습니다.


■ 환경설정 메뉴에서  누름 (90쪽 참조)


■ 원하는 방법 선택 후  누름

- 모든 버튼 사용 : 슬라이드가 닫힌 상태에서  를 제외한 아무 버튼을 길게 누르면 버튼잠금 해제
- 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 버튼잠금 해제

■ 끝내려면  누름

>> 사용하려면

대기 상태에서 버튼잠금/해제 화면이 나타나면  을 누르세요.

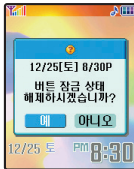

알아두기

해제 후 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 다시 잠금 상태가 됩니다.

초기화하기

휴대 폰 구입 후 설정/해제/등록/변경했던 여러 기능들을 일부 또는 전체를 제품 구입 시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서 * 누름 (90쪽 참조)

비밀번호 입력

초기화할 메뉴 선택 후 화면 누름

- 카메라 초기화 : 촬영 설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 모두 초기화 중에서 선택할 수 있습니다.
- 전화번호부 초기화 : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 중에서 선택할 수 있습니다.
- 설정만 초기화 : 사용자가 설정한 기능을 모두 구입시 상태로 초기화합니다.
- 모두 초기화 : 가입자 번호와 넘버플러스, MP3 파일, MOD 파일을 제외한 모든 데이터가 지워집니다.


화면이 나타나면 '예' 선택 후 화면 누름

- '설정만 초기화' 또는 '모두 초기화'를 선택한 경우 휴대폰이 재시동됩니다.

시간 설정하기

환경설정 메뉴에서 # 누름 (90쪽 참조)

원하는 날짜와 시각 입력 후 화면 누름

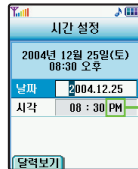

시간 입력 후 화면 누름
'AM' 또는 'PM' 선택

- 시각을 수정하려면 검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.


알아두기

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다. 무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

메시지 메뉴 실행 방법

시작

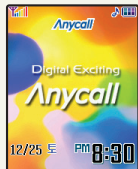

대기 상태에서
메뉴 누름

또는
메뉴 누름



'7 메시지' 선택
후 확인 누름



사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
연의설명
보기

메시지 받기 (105쪽)

1번 메시지 함

메시지 보내기 (109쪽)

2번 새 메시지 작성

컬러 메일 보내기 (110쪽)

3번 컬러 메일

문구/이모티콘 사용하기 (116쪽)

4번 문구/이모티콘

이메일 사용하기 (118쪽)

5번 이메일

음성 쪽지 보내기 (122 쪽)

6번 음성 쪽지

SPAM 차단하기 (122쪽)

7번 SPAM 차단

메시지 통신기록 확인하기 (124 쪽)

8번 메시지 통신 기록

메시지 받기

>> 새 메시지가 도착하면

메시지가 도착하면 알람음이 울린 후 메시지 확인 화면이 나타납니다.
화면 상단에는 해당 메시지 아이콘이 표시됩니다.

문자 메시지



메뉴를 실행하면
답장, 전달, 삭제,
번호 저장, 내보관함 저장,
메시지 목록 선택

컬러 메일



연결 후
눌러 내용 확인

음성 메시지



● 소리샘 연결 : 누름
● 삭제 : 누름
● 호출 번호로 전화 :
 누름

수신된 문자 확인하기

메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)


● 또는 대기 상태에서 누름

확인할 메시지 선택 후 누름

- 긴급 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 문자 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 를 눌러 여러 개의 메시지를 선택할 수 있습니다.

메시지 확인하기

● 전화를 걸려면 : 누름

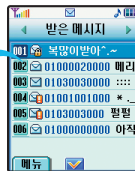




메시지 받기 (계속)



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- **답장** : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- **보호 설정/해제** : 선택한 메시지를 보호 설정하거나 해제합니다.
- **SPAM 등록** : 선택한 번호를 스팸 번호로 등록할 수 있습니다.
- **메시지 지정 열** : 메시지를 최근 시간순, 시간순, 보낸이, 중요도, 메시지 용량으로 정렬할 수 있습니다.
- **내보관함 저장** : 내 보관함에 저장할 수 있습니다. 선택한 메시지는 '내보관함'으로 이동됩니다. (108쪽 참조)
- **삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

문자 메시지 내용 화면에서  를 누르면 **답장, 전달, 삭제, 보호 설정/해제, 번호 저장, 내보관함 저장, 본문 저장** 메뉴가 나타납니다.




수신된 음성 메시지 확인하기


메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

사서함에 보관된
메시지 개수 표시

2 메시지 확인하기

- **소리샘으로 연결** :  누름
- **받은 음성 메시지 삭제** :  누름
- **호출번호로 전화 연결** :  누름

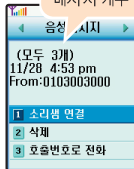

3 끝내려면 누름

컬러메일 수신함 확인하기

메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 컬러 메일의 메일보관함으로 이동

- 자세한 내용은 113쪽 참조하세요.

3 끝내려면 누름

보낸 또는 보류 메시지 관리하기

1 메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 '보낸 메시지' 또는 '보류 메시지' 선택 후 누름

- 보낸 메시지 : 메시지 보낸 후 자동으로 저장된 메시지
(메시지 환경설정 → 94쪽 참조)
- 보류 메시지 : 전송에 실패해 저장한 메시지 (전송되면 자동 삭제)

3 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기


4 메시지 내용을 보려면 누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 전달/재전송 : 선택한 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- 정렬 : 메시지를 최근시간순, 시간순, 보낸사람, 중요도 순서로 정렬할 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 내용 화면에서  를 누르면 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장 메뉴가 나타납니다.

대기 중인 예약 메시지 사용하기

메시지를 보낼 때 예약 전송을 선택한 메시지가 저장됩니다.
(전송 후 자동 삭제됨)

1 메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서    누름

2 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기

3 끝내려면 누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 편집 : 메시지를 편집해 보낼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 받기 (계속)

내 보관함에 저장된 메시지 사용하기

받은 메시지에서 연결 메뉴를 실행하여 '내보관함 저장'을 선택하면, 내보관함으로 이동됩니다.

1 메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 원하는 보관함 폴더 선택 후 누름

3 목록이 열리면 원하는 메시지 선택 후 관리하기

4 메시지 내용을 보려면 누름

-  를 눌러 여러개의 메시지를 선택할 수 있습니다.

5 끝내려면 누름



메뉴 보기

보관함 폴더 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- **폴더 추가** : 새 보관함 폴더를 만들 수 있습니다.
- **이름 변경** : 보관함 이름을 변경할 수 있습니다.
- **잠금 설정** : 선택한 보관함 폴더를 잠금 설정하거나 해제합니다.
- **삭제** : 선택한 보관함 폴더를 삭제합니다.

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- **답장** : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- **아이콘바꾸기** : 선택한 메시지 아이콘을 바꿀 수 있습니다.
- **다른폴더로** : 선택한 메시지를 다른 폴더로 이동합니다.
- **정렬** : 최근시간순, 시간순, 보낸이, 중요도, 메시지용량으로 정렬합니다.
- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 내용 화면에서 메뉴를 누르면 **답장**, **전달**, **삭제**, **번호저장**, **다른폴더로**, **본문저장** 메뉴가 나타납니다.


메시지 보내기

여러가지 방법으로 메시지 보내기


>> 문자메시지를 작성해 보내려면

1 메시지 메뉴에서  누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  누름

2 메시지 내용 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 내용 입력 시 최대 한글 40자(영문 80자)

3 전송속도(빠름, 긴급, 보통) 선택 후  누름


- 를 누르면 보류함 저장 또는 작성 취소 메뉴가 나타납니다.

4 전송 후 저장 여부 선택 후  누름

- '저장'을 선택하면 보낸 메시지에 저장됩니다.



5 예약전송 여부 선택 후  누름

- 원하는 시간에 전송하려면 '예'를 선택하세요.
날짜와 시각 입력 →  눌러 'AM' 또는 'PM'을 선택하세요.

6 상대방 휴대폰 번호 입력 후  누름

- 최대 20명에게 동시에 보낼 수 있습니다. (여러 사람에게 동시에 보내면 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.)

7 전송이 완료됨

- 예약 전송한 메시지는 예약 메시지에 저장됩니다. (107쪽 참조)
- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.

메시지 보내기 (계속)



메뉴 보기

저장된 번호 또는 이메일 주소를 입력할 때
 를 누른 후 아래 보기

- 통화기록 보기 : 통화기록에서 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호 검색 : 전화번호부에 저장된 번호를 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.
 - 이름으로 찾기 : 이름을 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다. (128쪽 참조)
 - 그룹으로 찾기 : 특정 그룹에 속한 번호를 찾아 입력할 수 있습니다. (128쪽 참조)
- 보류메시지로 저장 : 메시지가 보류 메시지에 저장됩니다. (107쪽 참조)
- 작성 취소 : 작성중인 문장을 종료합니다.

메시지 작성 화면에서 를 누르면 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 메뉴가 나타납니다.

컬러 메일 보내기

컬러 메일은 긴 문장의 편지나 음성녹음, 휴대폰에 저장된 사진/동영상 또는 NATE 홈페이지에서 내려받은 음악 파일 및 멀티미디어 파일을 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 전송할 수 있는 서비스입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

>> 나만의 컬러 메일 만들기

메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 인트로 : 컬러 메일 수신될 때 처음 뜨는 화면 선택
- 편지지 : 컬러 메일 작성시 본문의 바탕 이미지 선택
- 꼬리말 : 컬러 메일 작성시 맨 하단에 자동으로 첨부되는 문자 입력



눌러 '설정' 선택 후 누름

- 를 누르면 네이트에서 다운받기 메뉴가 나타납니다.



원하는 이미지를 선택하거나 꼬리말 입력 후 누름

메일 작성해서 보내기

>> 문자를 입력하려면

1 메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)



2  누른 후, 메시지 내용 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조


>> 콘텐츠를 선택하려면

<멀티미디어>



1 메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)


2  누른 후, 첨부할 앨범 선택 후  누름

- 사진앨범 : 저장된 사진 첨부
- 동영상앨범 : 저장된 동영상 첨부
- 배경음악앨범 : NATE접속하여 내려받은 배경음악 첨부
- 음성앨범 : 저장된 음성메모 첨부
- 테마앨범 : NATE접속하여 내려받은 이미지 첨부

3 파일 선택 후  누름


<메일효과>

1  눌러 효과 선택 후  누름

- 텍스트효과 : 입력한 메시지 내용에 다양한 효과를 줄 수 있습니다.
- 이미지효과 : 첨부파일에 다양한 효과를 줄 수 있습니다.
- 겹쳐보이기 : 텍스트와 이미지를 겹쳐보이게 할 수 있습니다.
- 작성한 효과 미리보려면  를 누르세요.

>> 보내려면

1  누름

2 연락받을 번호 입력 후  누름

3 수신 확인 여부 선택 후  누름





4 포토 명함 첨부

-  를 눌러 메뉴를 이용하세요.








5  누르면 전송됨

컬러메일 보내기 (계속)

>> 테마갤러리 보내려면

- 1 메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)
- 2 저장된 항목이 없는 경우
NATE 접속해서 갤러리 이미지 내려받기
저장된 항목이 있는 경우
화면에서 보낼 목록 선택 후  누름
- 3 메시지 작성 상태가 되면 완성해 보내기 (111쪽 참조)


>> 포토메일 보내려면

- 1 메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)
- 2 촬영하려면  누름
 - 사진 크기를 선택하려면  를 누르세요.
- 3  눌러 이름 입력 후  누름
- 4 메일 보내기 실행 (118쪽 참조)

메일보관함에 저장된 메시지 사용하기

1 메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 원하는 보관함 폴더 선택 후  누름

3 목록이 열리면 원하는 메시지 선택 후 관리하기

4 메시지 내용을 보려면  누름

5 끝내려면  누름



메뉴 보기

받은 메일함에서  를 누른 후 아래 보기

- 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달 : 선택한 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- 삭제/전체삭제 : 선택한 메시지를 삭제 또는 전체삭제 할 수 있습니다.
- 메일함 접속 : NA TE 컬러메일 사이트에 접속합니다.

보낸 메일함에서  를 누른 후 아래 보기

- 재전송 : 상대방에게 재전송을 할 수 있습니다.
- 삭제/전체삭제 : 선택한 메시지를 삭제 또는 전체삭제 할 수 있습니다.
- 메일함 접속 : NA TE 컬러메일 사이트에 접속합니다.

임시 보관함에서  를 누른 후 아래 보기


- 전송 : 상대방에게 전송을 할 수 있습니다.
- 삭제/전체삭제 : 선택한 메시지를 삭제 또는 전체삭제 할 수 있습니다.

컬러메일 보내기 (계속)

컬러 앨범 사용하기

메시지 메뉴에서  3 단계  4 단계 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  3 단계  4 단계 누름

2 앨범 선택 후  누름

3 선택한 앨범 사용하기



메뉴 보기

사진

새로 촬영
하려면

 누름

연결메뉴
실행하려면

 누름

원하는 메뉴 선택 후  누름

- 앨범모드/컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/화면테마 설정/잠금 설정/네이트에서 다운받기

동영상

새로 촬영
하려면

 누름


동영상 정보
보려면

 누름

- 재생하려면  누름

연결메뉴
실행하려면

 누름

원하는 메뉴 선택 후  누름

- 컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/네이트에서 다운받기



메뉴 보기

배경
음악

배경음악
정보 보려면

 누름

- 재생하려면  누름

연결메뉴
실행하려면

 누름

원하는 메뉴 선택 후  누름

- 컬러메일 보내기/삭제/전체삭제/착신벨 선택/네이트에서 다운받기

음성


음성 정보
보려면

 누름

- 재생하려면  누름

연결메뉴
실행하려면

 누름

원하는 메뉴 선택 후  누름

- 음성메모하기/컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제

테마
갤러리


테마 정보
보려면

 누름

- 재생하려면  누름

연결메뉴
실행하려면

 누름

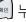원하는 메뉴 선택 후  누름

- 컬러메일 보내기/삭제/전체삭제/네이트에서 다운받기

컬러 메일 환경 설정하기

>> 상용구를 관리하려면

메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)

1 등록된 상용구 확인 후 사용할 상용구 선택하기



메뉴 보기



눌러 연결 메뉴 실행 후

- 편집 : 상용구를 편집할 수 있습니다.
- 추가 : 새로운 문장을 추가할 수 있습니다.
- 삭제 : 문장을 삭제할 수 있습니다.

자주 사용되는 문장을
등록하거나 수정, 삭제
할 수 있습니다.



>> 부가옵션을 설정하려면

메시지 메뉴에서    누름 (104쪽 참조)

2 / 눌러 '설정' 선택 후 누름

- 효과음 : 컬러 메일 작성시 기능 선택, 확인 등의 효과음을 들으려면 설정하세요.
- 송신자표시 : 상대방에게 내 번호를 보내려면 설정하세요.
- 전송 확인 : 전송 확인 메시지를 받으려면 설정하세요.

문구/이모티콘 사용하기

상용 문구함 사용하기

>> 상용문구를 저장하려면

메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

  누름 → 자주 쓰는 상용문구 입력 후  누름


- 입력모드를 변경하려면 :  누름
- 내용 입력 시 최대 한글 40자(영문 80자)까지 입력 가능



메뉴 보기



목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기





- 추가 : 새 문구를 추가할 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 문구를 편집할 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 문구를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서  를 누르면 메시지전송, 편집, 삭제 메뉴가 나타납니다.


>> 보관된 상용문구 불러와 보내려면

‘문자메시지 작성해 보내려면’의 2번에서 (109쪽 참조)

 누름 →  누름

  /  눌러 ‘상용문구함’ 선택 → 원하는 문구 선택 후  누름

 메시지에 전송하려면  누름 →  누름


 메시지 작성 상태가 되면 완성해 보내기 (109쪽 참조)

이모티콘 사용하기

>> 애니콜 이모티콘을 보내려면

1 메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 원하는 목록 선택 후  누름

3 원하는 이모티콘 선택 후  누름

4  누름 →  누름




- 이모티콘 모양을 수정하려면 **편집**을 선택하세요.
수정한 이모티콘은 나만의 이모티콘 목록에서 사용할 수 있습니다.

5 메시지 작성 상태가 되면 **완료** 보내기 (109쪽 참조)

>> 나만의 이모티콘을 보내려면

1 메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 ,  누름 → 이모티콘 입력 후  누름


- 입력 모드를 변경하려면 :  누름
- 내용 입력 시 최대 한글 40자(영문 80자)까지 입력 가능



메뉴 보기

나만의 이모티콘 목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 추가 : 새 문구를 추가할 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 문구를 수정할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 문구를 삭제 또는 모두 삭제합니다.



이모티콘 보기 화면에서 를 누르면 메시지전송, 편집, 삭제 메뉴가 나타납니다.

이메일 사용하기

NATE 메일에 수신된 메일 보기

NATE 이메일 서비스에 가입한 경우에는 NATE 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다. 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 이 메일을 보낼 수 있습니다.

메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름
- NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다.
만일 메일 서비스를 가입하지 않았다면 처음 사이트에 접속될 때 가입 상태가 됩니다. 가입에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

2 NATE 메일 사이트에 접속되면

‘받은 편지함’ 선택 후  누름

3 원하는 메일 선택 후  누름


4 끝내려면  누름




이메일을 사용하려면
우선 www.nate.com에서
회원으로
가입하셔야 합니다.

이메일 보내기


메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 이메일 제목 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
-  를 누르면 보류이메일로 저장, 작성 취소 메뉴가 나타납니다.

3 이메일 내용 입력 후 누름

-  를 누르면 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류이메일로 저장, 작성 취소 메뉴가 나타납니다.


4 상대방 이메일 주소 입력 후 누름

- 저장된 번호를 입력하려면 메뉴를 실행하세요.
- 최대 20 명에게 동시에 보낼 수 있습니다. (여러 사람에게 동시에 보내면 추가한 이메일 개수만큼 요금이 청구됩니다.)



메뉴 보기

이메일 주소를 입력할 때  를 누른 후 아래 보기

- 상용 메일주소 : 이메일 주소를 입력할 때 @ 뒤의 주소를 목록에서 찾아 선택할 수 있습니다.
- 이름으로 찾기 : 이름을 검색해 원하는 이메일 주소를 선택할 수 있습니다.
- 그룹으로 찾기 : 특정 그룹에 속한 이메일 주소를 찾아 선택할 수 있습니다.
- 최근발신주소 : 최근에 보낸 이메일 발신 기록에서 원하는 주소를 선택할 수 있습니다. (선택하려면  를 누르세요.)
- 내메일 입력 : 내 이메일 주소가 입력됩니다. (121쪽 참조)
- 보류 이메일로 저장 : 선택한 이메일이 보류이메일에 저장됩니다. (120쪽 참조)
- 작성 취소 : 작성 중인 이메일을 종료합니다.

5

전송 요청 화면이 나타나면 '예' 선택 후  누름

6

전송이 완료되면 저장 여부 선택 후  누름

- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 보낸 이메일 또는 보류 이메일에서 이메일을 보낼 수 있습니다. (120쪽 참조)

알아두기


- 이메일을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금**이 청구됩니다. 만일 여러 명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 이 휴대폰으로 바로 이메일을 보내면 발신자는 'guest@nate.com'으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장받으려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 바꾸세요.

이메일 사용하기 (계속)

보낸 또는 보류 이메일에 저장한 메일 관리하기

메시지 메뉴에서  누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 '보낸 이메일' 또는 '보류 이메일' 선택 후  누름

3 목록이 열리면 원하는 메일 선택 후 관리하기

4 메일 내용을 보려면  누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 전달/재전송 : 선택한 메일을 재전송 할 수 있습니다.
- 정렬 : 시간역순, 시간순으로 정렬합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 메일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서  를 누른 후 아래 보기

(보낸 이메일인 경우)

- 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장을 선택할 수 있습니다.

(보류 이메일인 경우)

- 저장, 작성 취소를 선택할 수 있습니다.

메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기

메시지 메뉴에서 [5] [5] 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서 [5] [5] 누름

비밀번호 입력 → 설정할 항목 선택

- 발신서버 설정 : nate.com 으로 설정되어야 합니다.
만일 주소가 다르게 설정되면 이메일이 보내지지 않습니다.
- 발신자 주소 : 메일을 보내는 아이디입니다. guest@nate.com.
설정되어 있습니다. 만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면
그 주소를 입력하세요. 상대방이 답장을 하면 입력해 둔 주소로
메일이 수신됩니다.
- 서명 : 메일 본문에 항상 자신의 서명이 들어가게 할 수 있습니다.

원하는 주소를 입력하거나 서명 유무 선택 후 내용 입력

저장하려면 [확인] 누름 → '예' 선택 후 [확인] 누름



메뉴 보기



[5] [5] 를 누른 후 아래 보기

- 초기화 : 구입 시의 주소로 초기화할 수 있습니다.
- 저장 : 주소를 저장할 수 있습니다.
- 작성취소 : 기존 이메일 설정을 유지합니다.

음성 쪽지 보내기

음성 쪽지 서비스에 연결 후 메시지를 녹음해 상대방에게 보낼 수 있습니다.

1 메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 상대방 번호 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 10개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.

3 연결되면 안내 메시지를 따라 하세요.

SPAM 차단하기

SPAM 메시지 차단 설정하기

SPAM 차단 기능을 설정하면 SPAM으로 지정한 번호, 이메일 주소, 문구가 포함된 메시지는 도착을 알리지 않고 바로 SPAM 메시지 보관함에 저장됩니다.

1 메시지 메뉴에서 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서    누름

2 '설정' 선택 후 누름

3 끝내려면 누름

알아두기


SPAM이란?

메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

차단할 번호, 이메일, 문자열 등록하기

1 메시지 메뉴에서  누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 등록할 타입 선택 후  누름

3  누름 →  누름

4 번호, 이메일 주소, 문구 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 문자 입력시 최소 한글 2자, 영문 및 숫자는 4자 이상 입력



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 신규 등록 : 차단할 전화번호, 이메일 주소, 문구를 추가할 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 타입을 수정할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : SPAM 목록을 삭제 또는 모두 삭제합니다.


SPAM 메시지 보관함 관리하기

1 메시지 메뉴에서   누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서    누름

2 목록이 열리면 메시지 선택 후 처리하기

3 메시지 내용을 보려면  누름

4 끝내려면  누름



메뉴 보기


목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기


- 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달 : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- 내보관함저장 : 선택한 메시지가 내 보관함으로 이동합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 통신기록 확인하기

메시지 메뉴에서  누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  누름

 누름


- 최근 기록, 총 메시지 기록, 이번달 기록을 확인할 수 있습니다.
- 최근 화면에서 상세 정보를 보려면  누름



메뉴 보기

최근 메시지 기록 확인 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지 전송** : 선택한 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
- SPAM 등록** : 선택한 번호를 SPAM 번호로 등록합니다.
- 전화번호 저장** : 선택한 번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제** : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

총 메시지 기록, 이번달 기록 확인 화면에서  를 누르면 삭제할 수 있습니다.



전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법을 설명합니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법	126
연락처 등록하기	127
저장된 번호 찾기	128
통화기록 확인하기	129
음성 인식으로 번호 찾기	130
그룹 검색/관리하기	130
최근에 검색한 목록 보기	131
내 번호/명함 보기	132

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법



이후
연락처
확인
보기

연락처 등록하기 (127쪽)

3번 연락처 등록

저장된 번호 찾기 (128쪽)

- 1번 간편 검색
- 2번 연락처 검색

통화기록 확인하기 (129쪽)

4번 통화 기록 보기

음성인식으로 번호 찾기 (130쪽)

5번 음성 인식 검색

그룹 검색/관리하기 (130쪽)

6번 그룹 검색/관리

최근에 검색한 목록 보기 (131쪽)

7번 최근 검색 목록

내 번호/명함 보기 (132쪽)

#번 내 번호/명함



연락처 등록하기

전화번호부 등록 및 대기 상태에서 등록하기

전화번호부 메뉴에서 누름 (126쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서 누름

사진을 등록하려면 누름 →

눌러 편집 방법 선택 후 등록하기

눌러 이름 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

전화번호와 각종 정보 입력하기 → 입력이 끝나면 누름

- 휴대폰, 생일, 벨소리, 그룹, 음성인식 정보 입력 칸이 나타남
- / 을 눌러 해당 칸을 선택한 후 원하는 정보 입력
- 단축 번호(000~999)는 / 을 누르거나 직접 입력
단축 번호를 지정하지 않으려면 누름
- 벨소리를 선택하려면 / 을 누르거나 눌러 '벨소리'를 선택,
벨소리를 지정하지 않으려면 '미지정' 선택
- 그룹을 지정하려면 / 을 눌러 원하는 그룹 선택
- 음성인식을 지정하려면 '등록' 선택
- 기본 항목 외의 정보를 입력하려면 '항목 모두 보기' 선택 후 누름
(전화번호 등록 환경 설정하기 → 97쪽 참조)

>> 대기 상태에서 전화번호를 등록하려면

등록할 전화번호 입력 후 누름

- 입력한 번호가 32자 이상이면 전화번호부(32자) 또는 메모장(32자 이상) 선택 화면이 나타납니다. 원하는 항목을 선택해 번호를 저장하세요.
전화번호부를 선택한 경우 번호가 앞에서 32자를 끊어 저장합니다.
메모장을 선택한 경우 메모장(74쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.

2 '새 연락처' 또는 '기존이름에 추가' 선택 후 누름

3 새 연락처를 선택한 경우 저장 위치 선택 후 누름
기존이름에 추가를 선택한 경우 추가할 이름 선택 후 누름 → 저장 위치 선택 후 누름

4 전화번호 등록 상태가 되면 번호 등록하기 (왼쪽 참조)

알아두기

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요




전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.

저장된 번호 찾기

간편 검색 이용하기

1 전화번호부 메뉴에서  누름 (126쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2  /  눌러 원하는 표시 기준 선택 후  누름

3  /  눌러 이름 선택

4 상세히 보려면  누름


- 전화를 걸려면 :  누름



메뉴 보기

..... 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지 전송 : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- 폰북 전송 : 선택한 이름의 내용을 메시지로 작성해 보낼 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 이름의 저장 내용을 수정할 수 있습니다.
- 새 연락처 : 새 전화번호를 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.


보기 화면에서  를 누르면 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택 항목 삭제 메뉴가 나타납니다.




연락처 검색 이용하기

1 전화번호부 메뉴에서  누름 (126쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름 또는  길게 누름

2 찾을 검색어 입력 후  누름

- 검색어를 입력하지 않고  을 누르면 전화번호부에 저장된 모든 번호가 표시됨

3  /  눌러 검색 범위 선택 후  누름

- 전체 : 입력한 검색어에 해당되는 모든 전화번호가 표시됨
- 이름만 : 입력한 검색어에 해당되는 이름 목록만 표시됨
- 번호만 : 입력한 검색어에 해당되는 번호 목록만 표시됨
- 이메일만 : 입력한 검색어에 해당되는 이메일 목록만 표시됨

4 번호 선택해 사용하기 (왼쪽 ‘메뉴 보기’ 참조)

전화번호가
기억이 안나

간편 검색 누르고
기억나는 번호만
입력하면 돼

통화기록 확인하기

전화번호부 메뉴에서 누름 (126쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  누름

확인할 통화 기록 선택 후 누름

- 모두 보기 : 최근에 발신, 수신(자동응답), 부재중 번호를 확인할 수 있습니다.
- 부재중 통화 : 부재중 번호를 100개까지 확인할 수 있습니다.
- 수신통화 : 수신된 번호를 100개까지 확인할 수 있습니다.
- 발신통화 : 발신한 번호를 100개까지 확인할 수 있습니다.
- 통화시간 보기 : 총 통화시간, 최근 발신 통화시간, 총 발신 통화시간, 데이터 통신시간을 확인할 수 있습니다.

알아두기


- 수신/부재중 번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지 전송 : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- SPAM 등록 : 선택한 번호를 SPAM 번호로 등록합니다.
- 전화번호 저장 : 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.


보기 화면에서  를 누르면 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제 메뉴가 나타납니다.

통화시간 보기 화면에서  누른 후 아래 보기

- 주간 보기 : 요일별 총 통화 시간을 확인할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

음성인식으로 번호 찾기

전화번호부 메뉴에서  누름 (126쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  누름

1 음성 안내에 따라 통화할 이름 말함

- 전화번호 등록 화면에서 음성 인식을 '등록'으로 선택한 전화번호의 이름만 검색할 수 있습니다.

2 이름이 맞으면 '예'라고 말함

- 이름을 잘못 찾은 경우 '아니오'라고 말한 후 다시 이름을 말하면 됩니다.

3 검색이 끝나면 사용할 번호 선택 후 사용하기 (128쪽 참조)



그룹 검색/관리하기

>> 특정 그룹에 등록된 번호를 찾으려면

전화번호부 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서  누름

1 확인할 그룹 선택 후 누름

2 사용할 번호 선택


3 끝내려면 누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 그룹 정보 : 추가 등록한 그룹에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 그룹을 수정할 수 있습니다.
- 추가 : 새 그룹을 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 그룹을 삭제합니다.
- 그룹원 이동 : 선택한 그룹에 저장된 번호를 선택해 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다.

보기 화면에서  를 누르면 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제 메뉴가 나타납니다.


☐☐☐ 최근 검색한 목록 보기



>> 새 그룹을 만들려면

전화번호부 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름


2  누름 →  누름

3 그룹명 입력 후  누름

- 사진 등록은 이름 입력 칸에서   눌러 사진 또는 아이콘을 등록하세요. (127쪽 참조)

4 원하는 벨소리 선택 후  누름


- 벨소리를 선택하려면  /  을 누르거나  눌러 '벨소리'를 선택, 벨소리를 지정하지 않으려면 '미지정' 선택

5 비밀그룹 설정 여부 선택 후  누름

전화번호부 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서   누름

2 최근에 검색한 목록 확인하기

3 상세히 보려면  누름















메뉴 보기

검색 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기




- 삭제 : 선택한 검색 목록을 삭제할 수 있습니다.
- 초기화 : 초기 화합니다.

내 번호/명함 보기

>> 내 번호를 편집하려면

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (126쪽 참조)
 - 또는 대기 상태에서  누름
- 2  눌러 사진 편집 방법 선택 후  누름
- 3 '새 사진으로' 선택한 경우 사진 촬영 상태
 '앨범사진으로' 선택한 경우 저장된 사진 선택 후  누름
 '아이콘으로' 선택한 경우 원하는 아이콘 선택 후  누름
- 4  눌러 이름 입력 후  누름
- 5 원하는 번호 입력 후  누름
 -  /  을 눌러 해당 칸을 선택한 후 원하는 정보 입력
- 6 끝내려면  누름

>> 명함 보기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (126쪽 참조)
 - 또는 대기 상태에서  누름
- 2 내 명함 확인하기
- 3 수정하려면  누름




메뉴 보기

..... 내 명함 확인 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 폰북 전송 : 명함을 메시지로 작성해 보낼 수 있습니다.
- 편집 : 명함의 저장 내용을 수정할 수 있습니다.
- 초기화 : 명함을 초기화합니다.

멋진 사진을 넣어
명함을 만들어
보세요



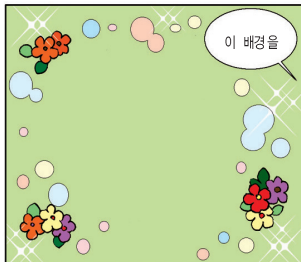

카메라편

일반·연속 분할로 촬영하거나 동영상 저장용과 전송용으로 나누어 촬영할 수 있습니다. 사진을 찍고 난 후 컬러 메일을 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다.

카메라 메뉴 실행 방법	134
카메라 실행하기	136
사진/동영상 촬영하기	140
저장된 사진/동영상 보기	142
포토 스튜디오 사용하기	144
NATE Code 인식해 NATE 접속하기	145
포토 On 서비스 이용하기	146
촬영한 사진 인화 신청하기	147

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

카메라 메뉴 실행 방법

시작



이후
옆의 설명
보기

사진/동영상 촬영하기 (140쪽)

1번 촬영

저장된 사진/동영상 보기 (142쪽)

2번 애니콜 앨범

포토스튜디오 사용하기 (144쪽)

3번 포토스튜디오

NATE Code 인식해

NATE 접속하기 (145쪽)

4번 NATE Code

포토 On 서비스 이용하기 (146쪽)

5번 포토 On

촬영한 사진 인화신청하기 (147쪽)

6번 사진 인화 서비스



사용 전에 알아두세요

- 촬영할 때는 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문에 찍고자 하는 대상이 정지해 있어야 좋습니다.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 촬영할 경우 화면의 밝기를 최대한 밝게 하면 선명한 사진/동영상을 촬영할 수 있습니다. (단, 화면의 표시 속도가 늦어질 수 있습니다.)
- 촬영 시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다. (138쪽 참조)
- 플래시를 이용할 경우 30cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 사진/동영상 저장시 파일명에 '/', ;, <, >, | 등 인식이 불가능한 특수 문자는 파일명으로 사용할 수 없습니다.
- 사진 또는 동영상은 저장 영역을 공유하고 있습니다. (142쪽 참조)
- 저장한 사진은 휴대폰의 배경화면(55쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다.
단, 앨범 잠금을 이용해 사진을 잠궜던 경우 배경화면은 그대로 유지됩니다..
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더이상 촬영할 수 없습니다. (메모리정보 확인 → 97 쪽 참조)
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고품질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.



촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

카메라 실행하기

슬라이드가 열린 대기 상태에서 길게 누름

- 또는 누름

카메라 촬영 상태

- 초기 촬영 화면 표시 상태는 '아이콘 숨기기' 모드입니다. 화면의 표시 상태를 변경하려면 반복해 누름
- 카메라가 켜진 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.




>> 카메라를 끄려면

또는 누름



>> 촬영 상태 화면 설명

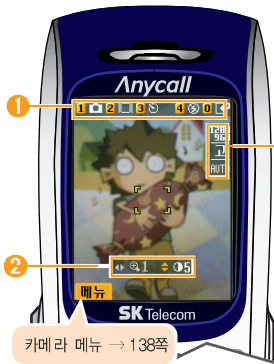


















현재 상태 표시

- : 사진 크기
- : 사진 화질 표시
- : 화이트밸런스 상태 표시





카메라 메뉴 → 138쪽

예) 아이콘 표시 화면

1 1 2 3 4 0

항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 ●  : 일반촬영 (140쪽 참조) ●  : 연속촬영 (140쪽 참조) ●  : 분할촬영 (141쪽 참조) ●  : 동영상촬영 (141쪽 참조) ●  : 전송용 동영상 (141쪽 참조)	 누름 ▼  눌러 촬영모드 선택 ▼  누름
	화면 표시 상태 바꾸기 (아이콘 숨기기, 아이콘 표시, 가이드라인, 저장 영역 보기)	 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5, 10초)	 누름
	플래시 설정 또는 해제	 누름
	사진 보기 상태 (동영상 보기는 미지원)	 누름

2 1 2 3 4 0

항 목	설 명	실행 방법
 1	줌 배율 선택	 누름
 5	밝기 조절	 누름







카메라 실행하기(계속)


카메라 메뉴 사용하기



촬영 상태에서  누름

2  /  눌러 원하는 메뉴 선택

- 해당 항목의 자세한 설명은 오른쪽 표 참조






















3  /  눌러 원하는 항목 선택

-  /  눌러 항목을 선택하면 바로 값이 적용됩니다.

4 설정이 끝나면  누름
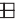
>> 촬영 모드별 메뉴 환경 설명

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
설정 보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	    
사진 크기	사진의 이미지 크기 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 일반/분할 촬영 : 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240, 240x244, 176x144 ● 연속촬영 : 640x480, 320x240, 240x244, 176x144 ● 동영상촬영 : 176x144, 128x96 ● 전송용 동영상 : 176x144 	   
화질	사진의 저장 화질 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 고급 : 사진 인화용 ● 중급 : 컴퓨터에서 보는 용도 ● 보통 : 전자 메일에 첨부하거나 홈페이지용 	    
화이트밸런스	촬영 장소의 광원 조건 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 : 자동 조절 ● 태양광 : 화창한 날 야외에서 촬영할 때 선택 ● 흐린 날 : 흐린 날 야외에서 촬영할 때 선택 ● 백열등 : 실내 백열등 조명에서 촬영할 때 선택 ● 형광등 : 실내 형광등 조명에서 촬영할 때 선택 	    



: 일반



: 연속



















: 분할




: 동영상촬영



: 전송용 동영상






항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능 한 촬영 모드
측광방식	화면 밝기 측정 방식을 선택해 노출 설정 ● 일반 : 화면 전체를 분할해 각 영역의 밝기를 측정하여 노출 결정 ● 스팟 : 화면 중앙 부분만 밝기를 측정하여 노출 결정	  
특수효과	다양한 특수효과를 선택해 촬영 (효과없음, 그레이, 세피아, 그린, 야쿠아, 네거티브 중에서 선택)	    
액자끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	  
연속/분할 촬영 횟수	한 번에 촬영할 횟수를 선택할 수 있습니다. ● 연속 : 3, 6, 9, 12, 18 ● 분할 : 4, 6, 9 사진 크기에 따라 선택할 수 있는 촬영 횟수가 다르게 나타납니다.	 
분할촬영모드	자동으로 촬영하려면 자동 선택, 셔터를 계속 눌러 촬영하려면 수동 선택	
프레임수	1초당 촬영할 수 있는 프레임 수를 선택 (7, 14 fps)	 

 : 일반  : 연속  : 분할  : 동영상촬영  : 전송용 동영상



사진/동영상 촬영하기

일반촬영하기







- 1 카메라 켜고  눌러 **일반촬영** 선택 (137쪽 참조)
- 2 촬영 대상에 렌즈 맞추기
 - 촬영 환경 선택 방법 → 138~139쪽 참조
- 3 촬영하려면  또는  누름
 -  /  눌러 촬영한 사진의 방향을 바꿀 수 있습니다.
- 4 저장하려면  누름 → 이름 입력 후  누름
 - 다시 촬영하려면  누름
 - 저장 방식 환경 설정 → 96쪽 참조
- 5 전송하려면  누름 → 컬러 메일 작성 후 보내기 (110쪽 참조)
 - 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 6 끝내려면  누름

연속촬영하기


- 1 카메라 켜고  눌러 **연속촬영** 선택 (137쪽 참조)
- 2  누른 후  /  눌러 '연속 촬영 횟수' 선택 →  /  눌러 횟수 선택 후  누름
 - 촬영 환경 선택 방법 → 138~139쪽 참조
- 3 촬영하려면  또는  누름
- 4  눌러 저장하지 않을 사진  표시 해제
 - 선택한 사진을 확대해 보려면 :  누름
- 5 저장하려면  누름
 - 다시 촬영하려면  누름
 - 저장 방식 환경 설정 → 96쪽 참조
- 6 이름 입력 후  누름
 - 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조
- 7 끝내려면  누름





분할촬영하기



1 카메라 켜고  눌러 **분할촬영**() 선택 (137쪽 참조)


2  누른 후  /  눌러 '사진분할', '분할촬영모드' 선택 →  /  눌러 선택 후  누름

● 촬영 환경 선택 방법 → 138~139쪽 참조

3 촬영하려면  누름

- 촬영 모드를 수동으로 선택한 경우  또는  을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 촬영하세요.
- 촬영음은 '찰칵' 소리로 동작합니다.
-  /  눌러 촬영한 사진의 방향을 바꿀 수 있습니다.

4 저장하려면  누름 → 이름 입력 후  누름

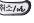


- 다시 촬영하려면  누름
- 저장 방식 환경 설정 → 96쪽 참조

전송하려면  누름 → 컬러 메일 작성 후 보내기 (110쪽 참조)

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조

5 끝내려면  누름


동영상촬영하기

1 카메라 켜고  눌러 **동영상촬영**() 또는 **전송용 동영상**() 선택 (137쪽 참조)

2 촬영 대상에 렌즈 맞추기



- 촬영 환경 선택 방법 → 138~139쪽 참조

3 촬영하려면  누름 → 끝내려면  누름

- 일시정지/연속 촬영 선택 :  누름
- 촬영음의 종류를 선택 방법 → 96쪽 참조

4 저장하려면  누름 → 이름 입력 후  누름

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조

전송하려면  누름 → 이름 입력 후  누름
→ 컬러 메일 작성 후 보내기 (110쪽 참조)

- 문자 입력 방법 → 20~22쪽 참조

알아두기

- 동영상 촬영시 프레임 수는 약 14프레임입니다. 프레임 수를 변경할 수 있습니다. (139쪽 참조)
- 동영상 촬영 시 주위 환경에 맞게 촬영 환경을 설정하면 더욱 선명한 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- 동영상 녹화시 버튼 조작을 할 경우 버튼 조작음이 녹음될 수 있습니다.
가능한 녹화 중에는 버튼 조작을 삼가주시기 바랍니다,

저장된 사진/동영상 보기

>> 사진/동영상을 보려면

1 대기 상태에서   누름 (134쪽 참조)


- 또는    누름


2 확인할 앨범 폴더 선택 후  누름

- 앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호 입력
- 메뉴를 눌러 폴더를 추가할 수 있습니다.

3 여러장의 사진을 선택하려면  눌러 선택

4 사진 또는 동영상을 크게 보려면  누름

- 동영상 재생하려면  누름

5 끝내려면  누름

알아두기

촬영한 사진을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를 수 있습니다.



메뉴 보기

폴더 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기


- 이름 변경 : 선택한 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 폴더 잠금 : 선택한 폴더가 보호됩니다.
- 폴더 추가 : 폴더를 추가할 수 있습니다.
- 전체 슬라이드 : 선택한 폴더의 사진을 슬라이드해 볼 수 있습니다.
- 폴더 삭제 : 선택한 폴더를 삭제합니다.



메뉴 보기

사진 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 컬러 메일 전송 : 선택한 사진/동영상을 첨부해 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 마이앨범 전송 : 선택한 사진을 마이앨범으로 전송합니다.
- 화면 설정 : 선택한 사진을 배경화면으로 선택할 수 있습니다.
- 파일 이동 : 여러개의 사진/동영상을 선택해 다른 폴더로 이동할 수 있습니다.
- 포토스튜디오 : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 줄 수 있습니다. (144쪽 참조)
- 4장/9장 보기 : 사진/동영상을 4장/9장으로 볼 수 있습니다.
- 파일 정렬 : 선택한 사진/동영상을 날짜, 용량, 파일이름, 종류별로 정렬합니다.
- 슬라이드쇼 생성 : 여러개의 사진을 선택해 슬라이드해 볼 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.


사진 보기 상태에서  를 눌러 컬러 메일 전송, 마이앨범 전송, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제 메뉴가 나타납니다.




메뉴 보기

동영상 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 컬러 메일 전송 : 선택한 동영상을 첨부해 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 파일 이동 : 여러 개의 동영상을 선택해 다른 폴더로 이동할 수 있습니다.
- 4장/9장 보기 : 사진/동영상을 4장/9장으로 볼 수 있습니다.
- 파일 정렬 : 선택한 동영상을 날짜, 용량, 파일 이름, 종류 별로 정렬합니다.
- 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.

동영상 보기 상태에서  를 눌러 컬러 메일 전송, 파일 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제 메뉴가 나타납니다.

>> 슬라이드쇼를 보려면

사진 목록 보기 상태에서  를 누른 후 '슬라이드쇼 생성'을 선택하면 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

원하는 번호에 위치한 상태에서  누름

2 사진을 선택한 후  누름




- 계속 생성하려면 **1번**을 반복하세요.



3 Music /  눌러 원하는 종류 선택 후  누름

- 공통 : 모든 슬라이드에 한 효과를 공통적으로 적용
- 개별 : 각각의 슬라이드에 효과를 개별적으로 적용



 /  눌러 원하는 효과 선택 후  누름

- 랜덤, 말아올리기, 책넘기, 문열기, 회전문, 블라인드, 조각날아들기, 원형 흩뿌리기, 스프레이, 밝아지기, 투명격자, 밀어내기, 빗비추기, 투명확대, 박스돌리기, 모눈확대하기, 확대하기, 보석, 물결, 허리케인, 투명스티커, 선교차, 레이다, 빗줄기, 지우기, 도미노 등 다양한 효과가 있습니다.



저장 폴더 선택 후  누름



슬라이드쇼 이름 입력 후  누름




끝내려면  누름



메뉴 보기

슬라이드쇼 목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 화면 설정 : 배경 화면으로 선택할 수 있습니다.
- 파일 이동 : 여러 개의 슬라이드쇼를 선택해 다른 폴더로 이동할 수 있습니다.
- 4장/9장 보기 : 사진/동영상을 4장/9장으로 볼 수 있습니다.
- 파일 정렬 : 선택한 동영상을 날짜, 용량, 파일 이름, 종류 별로 정렬합니다.
- 삭제 : 선택한 슬라이드쇼를 삭제합니다.

슬라이드쇼 보기 상태에서  를 눌러 화면 설정, 파일 이동, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제 메뉴가 나타납니다.

포토 스튜디오 사용하기

대기 상태에서 누름 (134쪽 참조)

● 또는 누름

2 원하는 항목 선택 후 누름

3 사진 선택 후 누름

4 원하는 효과 선택 후 누름

5 이름 입력 후 누름

항 목	실행 방법
마법 사효과	누름 → 사진 선택 후 누름 → 효과 선택 후 누름 원본과 비교는 누름 ● 뽀샤샤-화려하게, 기품 있게, 카리스마 / 분위기-봄햇살, 새벽, 공포 / 영화-보통, 흑백, 옛날 중에서 선택
기본 효과	누름 → 사진 선택 후 누름 → 효과 선택 후 누름 원본과 비교는 누름 ● 흑백 효과, 그린 효과, 블루 효과, 세피아효과, 스케치효과, 엠보스효과 중에서 선택

항 목	실행 방법
사진장식	누름 → 사진 선택 후 누름 → / 눌러 원하는 도구 선택 후 누름 → 원하는 장식 선택 후 누름 → 저장하려면 누름
포토스티커 제작	누름 → 사진 선택 후 누름 → / 눌러 포토 스티커 모양 선택 후 누름 → 위치 선택 후 누름
동영상캡처	누름 → 동영상 선택 후 누름 → 캡처하려면 누름
사진합성	누름 → 메인 이미지 칸 선택 후 누름 → 사진 선택 후 누름 → 눌러 배경 이미지 칸 이동 후 누름 → 사진 선택 후 누름 → 누름 → 효과 선택 후 누름
사진보정	누름 → 사진 선택 후 누름 → / 눌러 원하는 항목 선택 후 누름 → 설정 후 누름
크기변경	누름 → 사진 선택 후 누름 → 눌러 크기 선택 → 누름
회전/대칭	누름 → 사진 선택 후 누름 → 원하는 항목 선택 → / 눌러 원하는 방향 선택 후 누름
문자합성	누름 → 배경 사진 선택 후 누름 → 문자 사진 선택 후 누름 → 눌러 배경, 문자 이미지를 합성 후 누름

☐☐☐ NATE Code 인식해 NATE 접속하기

1 대기 상태에서  4번 누름 (134쪽 참조)

2 인쇄 코드가 화면 중앙에 위치하게 조절하기

- 자동으로 코드를 인식한 후 해당 사이트에 연결됩니다.



- 확대/축소 :  /  누름
- 밝기 조절 :  /  누름

3 해당 사이트에 접속하면 정보 검색하기

4 끝내려면  누름



코드 인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.



알아두기

NATE Code란?

사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한 번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하는 데이터를 휴대폰에 내려받아 확인하거나 저장할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서 누름 (134쪽 참조)

- 또는    누름

2 접속할 메뉴 선택 후 누름

- 마이 앨범 : 사진을 폴더에 업로드 하거나 삭제 등 나만의 앨범 만들기
- 이용자 갤러리 : 포토 On 서비스 이용자들이 올린 사진 보기
- 포토 갤러리 : NATE에서 제공하는 이미지 다운 받기 (포토메일 전송 가능)
- 포토 마법사 : 포토 마법사에 접속해 사진을 꾸미거나 다운 받기
- NATE 포토 접속 : 포트 블로그에 접속
- 이용안내 : 버전 확인

3 화면의 지시에 따라 서비스 사용하기

알아두기


데이터 전송 시간 및 과금을 줄이기 위하여 사진 크기에 관계 없이 용량이 100KB이상일 경우에는 업로드되지 않습니다.



촬영한 사진 인화 신청하기

찍은 사진을 포토 메일로 인화 신청을 하면 인화된 사진을 받을 수 있습니다.


1 대기 상태에서 6도화 누름 (134쪽 참조)


- 또는  6도화 누름

2 받는 사람 이름 입력 후 누름



- 입력된 글자를 지우려면  를 길게 누르세요.

3 주소 입력 후 누름

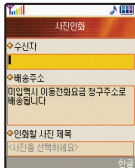- 주소를 입력하지 않으면 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.
- 입력 모드를 변경하려면 :  누름



4 인화할 사진 제목 선택 후 누름

- 1장만 선택할 수 있습니다.
- 사진을 선택하려면 :  누름
- 사진을 보려면 :  누름

5 전송하려면 누름



사진 크기와 용량에
관계없이 업로드되며,
고화질의 사진을 출력하려면
사진 인화용 프린터를
사용하세요.



위대한 정복자들은 사라졌지만...

〈휴대폰으로 통화중인 다양한 민족의 사람들〉

Anycall은 그 꿈을 버리지 않았습니다. 세계를 정복 하겠습니다.

부록편





벨소리 내려 받기	150
바른 배터리 사용법	151
고장 같다고요?	153
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	155
별매품	160
규격 및 특성	160
제품 보증서	161
기능 요약카드	163

벨소리 내려받기

700 서비스에서 벨소리 내려받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
화음의 종류에 따라 '마이벨' 또는 '뮤직벨'로 저장됩니다.

- 1 원하는 서비스 번호로 전화걸기 (예 : 060-700-XXXX)
- 2 음성 안내에 따라 내려받기
- 3 휴대폰으로 수신되면  누름
- 4 끝내려면  누름

● 내려받은 멜로디를 벨소리로 선택하려면 61쪽 참조

PC 링크 PRO에서 벨소리 내려받기

PC와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위해 반드시 단말기를 케이블과 연결한 후에 PC링크 PRO 프로그램을 동작시키세요. 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.

PC링크 PRO 프로그램은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)에서 내려받을 수 있습니다. 설치방법 등은 애니콜 홈페이지 'PC 링크 가이드'를 참고하세요. 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



알아두기

PC링크 PRO 실행시 입력하는 비밀번호를 꼭 기억하세요.

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터에 문의해야 하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

바른 배터리 사용법

>> 배터리 충전시간 및 표준사용시간

구 분 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (800 mAh)	약 2시간 30분	약 150분	약 55~185시간
대용량 (1000 mAh)	약 3시간	약 185분	약 65~230시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 cdma 1x 모드(cdma2000)를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

>> 배터리 사용 시간에 대한 힌트

아래의 경우 위에 표시된 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯 모드★)에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

알아두기

★ 슬롯 모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.



바른 배터리 사용법(계속)



배터리 사용시 경고 및 주의사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃ ~ +40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형 되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.


- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.(154쪽 참조)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '🔒' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🔒'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(154쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.



고장 같다고요?(계속)

증상	조치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x모드 (cdma2000)를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열어나요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중 들리는 소리를 조절해 보세요.(29쪽 참조) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다.(62쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 꺼지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 연필용 지우개나 부드러운 천으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



안전을 위한 경고 및 주의사항(계속)



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>) : EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrp.b.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.



사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼주세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.



운전 중 휴대폰 사용 관련

운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주시요.

운전 중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지말 것을 권고합니다.

운전 중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못 되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조 회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.



안전을 위한 경고 및 주의사항(계속)



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용 중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요.
마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠길 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 안테나가 내장된 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.

상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량일 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 함께 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공 장소에서 휴대폰을 사용할 때는 진동이나 꺼두어 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.



별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.

별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸드프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트
(HCU040FDK)




케이블
(HCB080DDK)

보급형 핸드프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.


일체형
(HCU080DDK)



데이터 통신 케이블

PC링크 PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

보급형
(PCB080BSK)



고급형
(PCB080RBK)

이어마이크로폰 (10극)

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

스테레오형
(AEP201SSK)



차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR040SBK)



차량용 충전기



(CCH200TBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대폰을 충전할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)

(TCH080KSK/
TCH080KDK)



가죽케이스

배터리를 넣어 보관하세요.

(ALC251SBK)



배터리

추가로 구입할 수 있습니다.



규격 및 특성

사용 주파수 범위

송신(TX) : 824.64~848.37 MHz
수신(RX) : 869.64~893.37 MHz

주파수 정밀도

디지털 : ± 300 Hz 이내

외 관 (mm)

(배터리 장착 상태)
표준형 : 91 (L) \times 45.5 (W) \times 26 (H)
대용량 : 91 (L) \times 45.5 (W) \times 27.5 (H)

중 량 (± 1 g)

(배터리 장착 상태)
표준형 : 100 g
대용량 : 105 g

송 신 출 력


최대 250 mW

동 작 온 도

$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

상 대 습 도

0 %~95 %

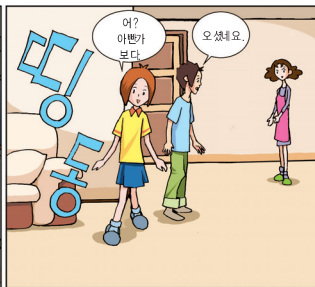

삼성애니콜 SCH-S130 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	3 rd / / 눌러 항목 선택,
벨/진동/램프 선택	3 rd / / 눌러 항목 선택,
소리 크기조절	3 rd / / 눌러 항목 선택, / 눌러 조절,
통화음 크기조절	통화 중 / 눌러 조절
버튼음/기능음 크기조절	/ 눌러 조절
최근 사용한 번호로 전화걸기	/ 눌러 선택,
전화번호 저장	, 8 th / 3 rd , 사진 편집/이를 입력/번호 입력/기념일/벨 선택/그룹지정/음성 인식
등록된 전화번호 보기	길게 누름, 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	길게 누름, 눌러 저장할 번지 선택, , 눌러 등록할 기능 선택, 단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 등록하기	, 눌러 아이폰 목록 선택, , 눌러 아이폰 선택,

✂ 점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-S130 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	3 rd / / 눌러 항목 선택,
벨/진동/램프 선택	3 rd / / 눌러 항목 선택,
소리 크기조절	3 rd / / 눌러 항목 선택, / 눌러 조절,
통화음 크기조절	통화 중 / 눌러 조절
버튼음/기능음 크기조절	/ 눌러 조절
최근 사용한 번호로 전화걸기	/ 눌러 선택,
전화번호 저장	, 8 th / 3 rd , 사진 편집/이를 입력/번호 입력/기념일/벨 선택/그룹지정/음성 인식
등록된 전화번호 보기	길게 누름, 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 등록하기	길게 누름, 눌러 저장할 번지 선택, , 눌러 등록할 기능 선택, 단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수만 길게

✂ 점선을 따라 오려서 사용하세요.






기 능		사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기		눌러 설정 선택 눌러 시각/올림/반복/횟수/벨소리/배경 선택
일정관리 등록하기		눌러 날짜 선택 내용 입력 시작 시각 입력 종료 시각 입력 반복 선택 종료 날짜 선택 알람소리/뚜껑기 선택
등록한 일정관리 확인하기		눌러 확인할 날짜 선택
일정관리 수정/추가		눌러 날짜 선택 눌러 수정/ 눌러 추가
새 메모 입력하기		내용 입력
메모 수정하기		눌러 메모 선택 수정
메모 삭제/모두삭제하기		눌러 메모 선택 눌러 삭제/모두삭제
비밀번호 변경하기		비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
사용제한/잠금 기능 설정/해제		놀리 기능 선택 비밀번호 입력, 원하는 설정 선택
메너 기능 설정/해제		길게 누름

기 능		사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기		눌러 설정 선택 눌러 시각/올림/반복/횟수/벨소리/배경 선택
일정관리 등록하기		눌러 날짜 선택 내용 입력 시작 시각 입력 종료 시각 입력 반복 선택 종료 날짜 선택 알람소리/뚜껑기 선택
등록한 일정관리 확인하기		눌러 확인할 날짜 선택
일정관리 수정/추가		눌러 날짜 선택 눌러 수정/ 눌러 추가
새 메모 입력하기		내용 입력
메모 수정하기		눌러 메모 선택 수정
메모 삭제/모두삭제하기		눌러 메모 선택 눌러 삭제/모두삭제
비밀번호 변경하기		비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
사용제한/잠금 기능 설정/해제		놀리 기능 선택 비밀번호 입력, 원하는 설정 선택
메너 기능 설정/해제		길게 누름

for Foreigner

Your Phone	166
Getting Started	168
Basic Functions	172
Menu Functions	176

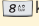Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  key to enter the **Setup** Mode.
3. Press the  key.
4. Scroll with the  key to highlight 한국어 or **ENGLISH**.
5. Press the  key.

Your Phone

Phone Layout



Key Functions







In Standby Mode, enters Start Menu Mode and enters Menu Mode when held down. In Menu Mode, opens the sub-menu of the select menu.



In Menu Mode, select the current menu or option.



In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

-  **MONETA** menu. You can use the various bank service provided from the bank.
-  **Messages** menu. You can enter the new message when held down
-  **Music** menu.
-  **Phonebook** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.



In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service.



Makes or answers a call. In Standby mode, retrieves the last numbers dialed or received. Recalls the last number when held down.



Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.



Deletes characters from the display.
In Menu Mode, returns to the previous menu level.



Enter numbers, letters and some special characters.



In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.



In Standby Mode, locks the phone when held down.



When a call comes in, reject the call when held down.
During a call, adjust the earpiece volume.
In Standby Mode, adjust the keypad and function tone volume. With the folder closed, the external display turns on when holding down one of the volume keys.
Also, the phone tells you the current time by voice when you press the key.
You can send the Anycall SOS message when you press (//) four repeatedly.



In Standby Mode, quickly enters the **Camera** menu. Also, allows you to take a picture when held down. With the folder closed, enters the **camera** when held down.

Display Icons



Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.



Appears when a call is in progress.



Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.



Appears when you set a Anycall SOS.



Appears when you set an alarm or a morning call.



Appears when you receive a new message.



Appears when you receive color mail message.



Appears when you receive a voice message.



Appears when you receive an Anycall SOS message.



Appears when you receive a new broadcast message.



Appears when you receive an Answering Service.



Appears when you lock the phone.



Appears when the Manner mode is active.

Appears when you set the phone to receive a call in the **Select Ring/Vibrate** menu.




Ringtone/Louder

TTS Bell

Vibration

Lamp

Ring after Vibration


-  Appears when you set a Sleep Mode for setting time.
-  Appears when you use IrDA.
-  Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started


Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.
2. Press the battery until it snaps into place.

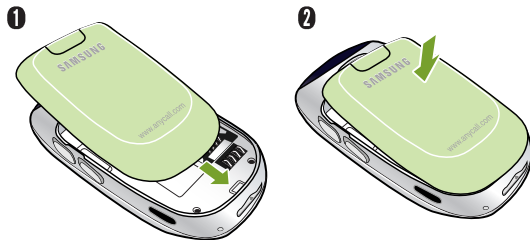

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.

1. Pull the battery catch upwards the top of the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.




Charging a Battery

Charging the Battery with the phone

Note: The travel adapter is an optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

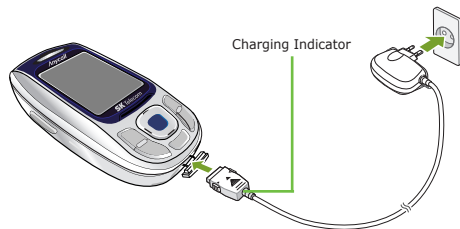

2. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

¥ Red: the battery is charging.

¥ Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector **1** and pulling the connector out **2**.



Charging With a Battery Charger


Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.
2. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.
3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.





4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 170.
5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.
2. Press the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.

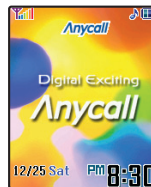



3. To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions


Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.


2. Press the  key.

Ending a Call


When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, close the phone by sliding.

Answering a Call


When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.


When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  key.


Adjusting the Volume


During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the  keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and function Sound volume using the  keys.



Switching to the Whisper Mode

The whisper mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.


During a call, press and hold the  key, the **1** key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key, the **1** key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Functions Available During a Call

To record a conversation during a call, press and hold the  key. Press the  key to end recording. The recorded conversation is automatically stored.


Options During a Call

(the  key during a call)





1. **Set Whisper:** You can adjust the speaking sound not to interfere your neighbors.
2. **Memo:** You can store the number during your phone call.
3. **Phonebook:** Refer to "Phonebook" on page 181.
4. **Message:** Refer to "Message" on page 180.
5. **Mute Receive Sound:** You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
6. **Mute Buttons:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
7. **Send My Number:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.

8. **Send DTMF:** You can send the DTMF tones of the currently displayed number.




Redialing the Last Number

If press long  key will call the lastest number in last call log.




To redial one of the number in the call and message records list:

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the number you want.
3. Press the  key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the  key. Or, after ending a call by pressing the  key, press the  key.

You can select a save location (Phonebook or Memo) when you enter over 32 numbers

2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to ☐Entering Text☐ on page 175.
4. If necessary, press the  or  key to move to the desired input field and enter information about the person.

¥ Photo : Enter the various photo setting.

¥ Mobile/Home/Office/Other/FAX : Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.

¥ E-mail : Enter the person's e-mail address.

¥ Anniversary : Enter the person's anniversary.


¥ Bell : Enter the various sound setting.

¥ Group : Define the caller group to the entry.

¥ Voice Recognition : On or Off the Voice Recognition unction.

¥ Address : Enter the person's address.

¥ Memo : Define other information about the person.

5. Press the  key.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.


¥ For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.

¥ For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.


Four-digit Dialing

You can enter the first or last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.


Enter the first or last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Voice Dialing

Your phone has voice recognition capabilities. Press and hold the  key in Standby Mode. Follow the recorded instructions and say the name of the person you want to call. If the name is correctly repeated, say "yes" and the phone dials the number automatically.



Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **a** (lower-case) or **A** (upper-case) by pressing the  key.

Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.








To enter a symbol, select  from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys. Press the number key at the left of the symbol. To exit the symbol mode, press the  key. To enter a number, select **1** from the input modes.


Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the  key to access Menu Mode.
2. Press the **6** key to enter the **Settings** menu.
3. Scroll with the  or  key to reach **언어/Language**.
4. Press the  key to enter the menu.
5. Scroll with the  or  key to highlight **English**.
6. Press the  key.

You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the  key for Start Menu Mode, the **6** key, the **8** key for **언어/Language**.

1. SKT Service (the key + the **1** key)

1. **Roaming**: When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

- ▶ 1:KOREA (SKT)
2:Auto Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)
3:A region-China~ (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlanta etc.)
4:B region-USA~ (In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.)

**- International Roaming Customer Center :
1566-2011(+82-2-6343-9011)**

2. **Connect to NATE**: You can access the Internet service provided by your service provider.



Move between menus



Select a menu



Return to the previous menu





Return to the previous screen



End connection



Activate NATE menus

3. **Playon**: You can download the various contents from  Playon site and they are stored in  Playon.
4. **MONETA**: With a MONETA chip installed, your phone can be used to make payments. To make a payment, press and then **1** in Standby Mode. Key in your password and select NATE. Hold your phone to the reader.
5. **SKT Optional Service**: Stock quotes, news updates, and other information are delivered to you at a pre-set time every day.
 - ▶ 1: ARS / 2: Auto-Dial / 3: Change Arrival / 4: Information / 5: Traffic Info / 6: Edit Optional Services / 7: Help Desk
6. ****114**: Use the NATE 114 service to get phone numbers, detailed information and directions to various establishments.
7. **NATE Air**: A broadcast message service offered by NATE.

2. Screen (the key + the **2** key)

1. **Idle Display**: You can change the display style of the Standby Mode.
 - ▶ 1: Background Image / 2: Screen Design / 3: Word Design / 4: Clock Design / 5: Reset to Default

2. **Select Background**: You can select the background style.
 - ▶ 1: Incoming Call / 2: Outgoing Call / 3: NATE Connect / 4: Power On / 5: Power Off / 6: Reset To Default
3. **Menu Design**: You can change the menu style.
 - ▶ 1: Menu Screen Design / 2: Menu Screen Color Scheme / 3: Change Font / 4: Font Size
4. **Dial Design**: You can change the size, color and background of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
 - ▶ 1: Number Size / 2: Color Scheme/Background
5. **Set Lighting**: You can select whether you use the backlight of your phone or not and how long the backlight is on. Also you can set the key light and select the color of the lamp.
 - ▶ 1: Backlight Duration / 2: Button Light ing / 3: Status Lamp / 4: Flash Functions
6. **Manage Image**: You can select the image to display when it is standby mode, incoming call, turning on or off.
 - ▶ 1: Download Image / 2: My Image

3. Sound (the key + the 3 key)

1. **Select Ringtone:** You can customize the various sound setting.
 - ▶ 1: Crystal / 2: Dance Dance / 3: Love feeling / 4: Modern Classic / 5: Surprise / 6: Wake-up Bell / 7: Music Bell / 8: My Bell / 9: My Melody / *: Live Bell
2. **Call Alert type:** You can change the ringer mode for different occasions. Ringtone;TTS Bell; Vibration; Lamp; Ring after Vibration; Louder
3. **Sound Volumes:** You can adjust the bell volume .
4. **Sound Settings:** You can select the effect sound of your phone.
5. **Hourly Alert:** You can set alarm on desired time and alarm sound.
6. **Sleep Mode:** You can set the Sleep Mode once or everyday and also select desired period, volume, LED On/Off.

4. Organizer (the key + the 4 key)

1. **Today:** You can check the day's schedule registered in **Manage Schedule** and **To-Do List**.
2. **Wake-up Call:** You can set a morning call to wake you up every morning
3. **Alarm:** You can set an alarm to ring at a specified time.
4. **Schedule Mgt.:** You can view, enter and edit monthly, weekly and daily schedules in a calendar format. You can also record important days (such as schedule, anniversary and D-day) and be reminded of them by an alarm.
5. **Calculator:** You can use the phone as a calculator.
6. **To Do:** You can enter the contents, importance of what to do and select alarm, bell and so on.
7. **Memo:** You can make up to 40 memos of important things you need to remember.
8. **Clock:** You can view the time of another part of the world. Also you can use stop watch function.
 - ▶ 1: Time Zone / 2: Stopwatch
9. **Unit Converter:** You can covert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

5. Anycall world (the key + the 5 key)

1. **Wellbeing Music:** You can hear the Well-Being music
2. **Game:** You can enjoy the BEJEWELD game.
3. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen them.
 - ▶ 1: Record Voice Memo / 2: Review Voice Memo
4. **Voice Recognition:** Customize voice dialing settings and edit the names used for voice dialing.
 - ▶ 1: Set Voice Recognition / 2: Set Earphone
5. **Answering Service:** If you cannot answer the received calls, you can set the phone to answer automatically so that you can listen to the remained messages.
 - ▶ 1: Answering Service Box / 2: Set Answering / 3: Select Greeting / 4: Record Greeting
6. **I-Beam:** Send or receive data such as phonebook entries, business cards and audio and video files through an infrared port.
 - ▶ 1: Receive Mode / 2: Send Business Card / 3: Send Phonebook / 4: Send Image / 5: Send Melody / 6: Send File

7. **Anycall Land:** You can access games downloaded from Anycall Land.
8. **Anycall SOS:** In emergency, SOS messages will be sent to the predefined recipients automatically.

6. Settings (the key + the 6 key)

1. **Call/Internet Settings :** You can set various functions regarding your call and Wireless Internet.
 - ▶ 1: Set Receive Mode / 2: Auto Dial / 3: Auto-Receive / 4: Show Incoming Number / 5: Reject Call / 6: Reject Method / 7: Incoming in Service / 8: Set Internet
2. **Message Settings:** You can set various functions regarding the message.
 - ▶ 1: Message Alert / 2: Receive Settings / 3: Select Stationary / 4: Send Settings / 5: Common E-mail Addr.
3. **Camera Settings:** You can set various functions regarding the camera.
 - ▶ 1: Shoot Sound / 2: Event in Capture / 3: Auto Save / 4: Lock Album

4. **Phonebook Settings:** You can set various functions regarding your phone book.
 - ▶ 1: Set Registration Screen / 2: Favorite Search Terms
5. **Memory Manager:** You can view total memory and used memory.
6. **Restrict/Lock:** You can restrict or lock the use of your phone.
 - ▶ 1: Call Restrictions / 2: Lock Function / 3: Lock NATE Button / 4: Lock Send / 5: Lock Phone
7. **Change Password:** You can change the phone password.
8. **언어/Language:** You can change the displayed language.
9. **Manage My Number:** You can register other phone numbers for your phone to be used for incoming calls only. When a call is received at one of those numbers, it will be indicated by a different ringtone
0. **Release Lock-Key :** Unlock your phone's keypad with the phone closed.

*. **Reset to Default:** You can initialize camera, number, setup or all settings of your phone.

#. **Set Time:** You can set the current date and time.

7. Messages (the key + the **7** key)

1. **Message box:** You can send or receive messages or view and store them in your mailbox.
 - ▶ 1: Received Messages / 2: Voice Messages / 3: Color Mail Box / 4: Sent Messages / 5: Draft Messages / 6: Reserve Messages / 7: My Folder
2. **New Message:** You can send new message.
3. **Color Mail:** You can send multimedia messages containing extended text, recorded voice, images, video or other multimedia files.
4. **Phrases/Emoticon:** You can store the words and emoticons.
 - ▶ 1: Favorite Phrases / 2: Anycall Emoticon / 3: My Emoticon

5. **E-Mail:** You can send or receive E-mail message, view the E-mail message and configure various settings for E-mail message.

▶ 1: Received / 2: Write E-mail / 3: Sent / 4: Draft / 5: E-mail Setting

6. **Voice Note:** You can connect to the Voice Memo service to record and transmit your voice.

7. **Block Spam:** You can reject the SPAM message by entering the number, e-mail or sentences and view the rejected messages.

▶ 1: SPAM Settings / 2: Set SPAM Number / 3: Set SPAM E-mail / 4: Set SPAM String / 5: SPAM Folder

8. **Message Log:** You can view or delete messages you received.

▶ 1: Last Message / 2: All Messages / 3: Messages for this month

8. Phonebook (the key + the **8** key)

1. **Quick Search:** You can easily search the number in many ways.

2. **Search Phone Number:** You can search the number stored in the phone book using all, name, numbers, E-mail.

3. **New Contact:** You can add a new number entry. For details about storing a number, see page 174. You can store up to 1,000 names or 5,000 items in your phone book.

4. **View Call Log:** You can view the various call log including missed call, Incoming call or outgoing call or the time of calls.

▶ 1: All / 2: Missed / 3: Incoming / 4: Outgoing / 5: View Call Time

5. **Search with Voice:** You can search the number with your voice.

6. **Edit/Search Group:** You can add a new group as well as edit or delete existing groups.

7. **Recent searches:** You can make your name card and send it.

#. **My Number/Biz. Card:** You can view the number you searched last.

9. Camera (the key + the 9 key)

1. **Capture:** You can take a picture or record a video clip. Press **1** key until the desired mode appears :
Still Shot/Series Shot/Divide Shot / Movie(Norm.)/
Movie(MMS)
2. **Anycall Album:** You can view the stored photos and videos in various ways and manage them. .
3. **Photo Studio:** You can apply various effects to the stored photo.
► 1: Wizard Effects / 2: Normal / 3: Decorate Photo /
4: Create Photo Sticker / 5: Capture Movie /
6: Combine Photo / 7: Modify Photo / 8: Resize
9: Rotate/Balance / 0: Combine Word
4. **NATE Code:** Use your phone to read the NATE code printed in newspapers, magazines or on products you're interested in and your phone will automatically connect you to related NATE services or content.

5. **Photo On:** Log on to Photo On to view and download photos and images. After pressing and **5** in Standby mode, press **1** to upload your photos, **2** to view the photos posted by other users or **3** to download an image from NATE.
6. **Photo Print:** You can have the photos stored on your phone developed using photo mail.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.

이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr / www.anycall.com



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**
- 일반전화로 **1566-0011**
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)
- 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질평가나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.